

دنا

DENA
DENA +



راهنمای سیستم صوتی

دارنده محترم

این کتابچه برای آگاهی شما از نحوه استفاده بهینه از خودرو تهیه شده و حاوی نکات مهم ایمنی، عملکردی و نگهداری است.
لطفاً این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.



رمزینه ویژه گوشی های هوشمند
برای دریافت نرم افزار ایران خودرو

نرم افزار تلفن همراه گروه صنعتی ایران خودرو IKCO. mobile application

- معرفی تمامی محصولات گروه صنعتی ایران خودرو
- نمایش موقعیت جغرافیایی نمایندگی ها بر روی نقشه
- قابلیت مکان یابی خودرو و....

برای خواندن لینک بارکد، احتیاج به نرم افزار بارکدخوان بر روی گوشی هوشمند خود دارید.
آن را باز کرده و دوربین موبایل را کمی به بارکد نزدیک کنید. پس از چند ثانیه برنامه به طور خودکار بارکد را خوانده و لینک نهفته در آن را به شما نمایش می دهد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه را به دقت و کامل مطالعه نمائید.
- توضیحات ارائه شده بر مبنای تنظیمات پیش فرض می باشد.
- تصاویر این راهنما برای کمک به درک بهتر آن می باشد و ممکن است جزئیات آن با دستگاه اصلی تفاوت داشته باشد.
- این دفترچه را در مکانی قرار دهید تا برای مراجعات بعدی قابل دسترسی باشد.

به منظور جلوگیری از به خطر افتادن ایمنی خود و افراد دیگر، یا وارد آمدن خسارت به اجزاء دستگاه، هنگام استفاده از سیستم صوتی حتماً موارد زیر را رعایت کنید.

- میزان حجم صدا را به نحوی تنظیم کنید که صداهای بیرون از خودرو شنیده شود.
- به منظور جلوگیری از خرابی قطعات و خطر سوختگی، از باز کردن یا تعمیر سیستم صوتی خودداری کنید.
- در صورت بروز ایراد در عملکرد یا برای باز کردن قطعات به نمایندگی مجاز مراجعه کنید.
- اشیاء خارجی، CD آسیب دیده یا کثیف را داخل سیستم صوتی قرار ندهید.
- فقط از CD های دایره ای شکل ۱۲ سانتیمتری استفاده کنید.
- CD را به گونه ای در دست بگیرید که اثر انگشت روی آن به جا نماند.
- از چسباندن هر گونه برچسب بر روی سطح CD خودداری نمایید.
- در صورت استفاده ی طولانی مدت، CD را با احتیاط از سیستم صوتی خارج کنید زیرا ممکن است داغ شده باشد.
- CD/CDMP3 را هرگز در معرض حرارت یا نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
- برای تمیز کردن CD/CDMP3 از دستمال پارچه ای نرم استفاده کنید.
- به طور همزمان دو CD/CDMP3 را در سیستم صوتی وارد نکنید.

نحوه نگهداری پانل


- برای تمیز کردن پانل از یک دستمال پارچه ای نرم و در صورت لزوم کمی هم آب و کف استفاده کنید. سپس آن را با یک دستمال پارچه ای نرم که کمی هم مرطوب است پاک نمایید و در آخر، آن را با یک پارچه ی نرم، خشک کنید.
- از الکل یا حلال های شیمیایی استفاده نکنید.

۱ نکات قبل از رانندگی

۲ راه اندازی سیستم صوتی

۳ منوی اصلی

۴ مشخصات فنی و سؤالات عمومی

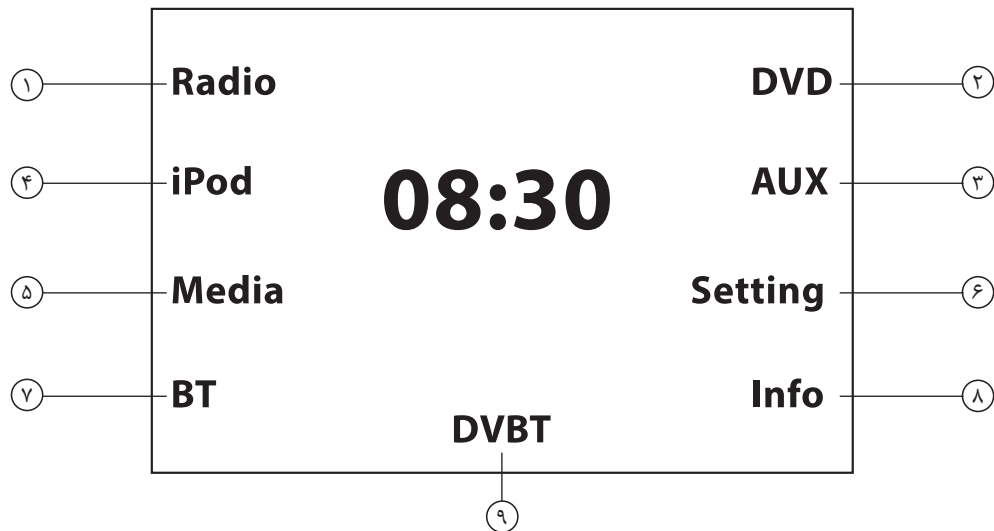

۱- Radio) حالت رادیوی AM/FM

۲- DVD) حالت اجرای DVD

۳- iPod) حالت اجرای iPod

۴- AUX IN) فعالسازی ورودی AV

۵- Media) اجرای فایل‌های صوتی، تصویری و ویدیویی

از طریق USB/SD

۶- Setting) فعالسازی تنظیمات صفحه نمایش و دیگر

۷- BT) فعالسازی بلوتوث (شامل هندزفری، دفترچه

تلفن، اجرای موسیقی، تاریخچه، پیامک، (A2DP)

۸- Info) مشاهده اطلاعات خودرو و سفر

۹- DVBT) فعالسازی DVBT*



نکات قبل از رانندگی

- ۶ مشخصات سیستم صوتی
- ۷ سیستم ضد سرقت

مشخصات سیستم صوتی

- صفحه نمایش تمام رنگی لمسی چند اینچ
- قابلیت تنظیم ۱۸ ایستگاه FM و ۱۲ ایستگاه AM
- قابلیت پشتیبانی فایل‌های MP3, WMA, JPEG, MPEG-4 از طریق میکرو SD و فلش مموری و LRC (UTF8 encoding)
- نمایش عنوان ترانه در حین پخش MP3
- قابلیت اجرای DVD و پشتیبانی DVD/CD
- قابلیت اتصال بلوتوث (شامل هندزفری، داندلود دفترچه تلفن، بلوتوث موسیقی A2DP، پیامک، تاریخچه تماس)
- قابلیت دسترسی به امکانات iPod متصل شده از طریق صفحه نمایش لمسی
- پنج نوع تون صدا: (جاز، فلت، راک، پاپ، کلاسیک)
- کیفیت بالای صدای محیطی و قابل تنظیم طبق خواست شما روشنایی صفحه نمایش در شب بطور خودکار با روشن شدن چراغ‌های خودرو کاهش می‌یابد.



اخطار

به منظور اطمینان از امنیت در حین رانندگی، صدای سیستم را در حدی تنظیم کنید که مانع از شنیدن صداهای ترافیکی نشود.

- هرگز در حین رانندگی صدای سیستم را تنظیم نکنید.

تنظیم صدا در حین رانندگی خطرناک می‌باشد زیرا این کار می‌تواند توجه شما از جلو را کم کند و منجر به تصادف شود. لطفاً صدای سیستم را پس از توقف خودرو تنظیم کنید.

توجه:

در شرایط استارت سرد، سیستم راهیاب نیز نیاز به زمان طولانی‌تری برای راه‌اندازی دارد و تشخیص موقعیت خودرو با توجه به سرعت دریافت ماهواره‌ها، چند دقیقه طول می‌کشد.

توجه:

- در شرایط نرمال شروع به کار سیستم (استارت گرم) ۸ ثانیه طول می‌کشد. شروع به کار سیستم در شرایط خاص مطابق شرح زیر (استارت سرد) ۲۰-۳۰ ثانیه طول می‌کشد:
- پس از نصب سیستم و راه‌اندازی برای اولین بار (استارت سرد)، سیستم برای راه‌اندازی نیاز به حدود ۲۰ تا ۳۰ ثانیه زمان دارد. پس از آن و در کاربردهای روزانه (استارت گرم) نیازی به این زمان نیست.
- چنانچه سیستم سه روز متوالی استفاده نشود؛ راه‌اندازی آن استارت سرد محسوب می‌شود.
- چنانچه سوئیچ روشن بوده سپس خاموش شود و حین ۱۰ تا ۳۰ ثانیه مجدداً روشن شود؛ راه‌اندازی آن استارت سرد محسوب می‌شود.
- لطفاً از سیستم صوتی به مدت طولانی، با موتور خاموش استفاده نکنید. این کار منجر به خالی کردن باتری خودرو می‌شود.
- این دفترچه را به منظور استفاده‌های آتی، در مکانی در دسترس قرار دهید.
- همواره صدای سیستم را در سطحی تنظیم کنید که مانع از شنیدن صداهای ترافیکی نشود.
- این سیستم نباید در معرض رطوبت باشد. این امر منجر به اتصال کوتاه شده و هرگز با دستان خیس به سیستم دست نزنید، چنانچه آب به داخل سیستم نفوذ کرد آن را خاموش کرده برق آن را قطع و هر چه سریعتر به یک تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید.
- قبل از خاموش کردن خودرو سیستم را خاموش و CD را خارج کنید تا از آسیب سیستم جلوگیری شود.
- اگر روش صحیح کار کردن با سیستم را نمی‌دانید، با فروشنده یا نزدیکترین مرکز خدماتی مجاز تماس بگیرید.

۲

راه اندازی سیستم

- ۸ دستورالعمل راه اندازی سیستم صوتی
- دستورالعمل سریع کار با سیستم صوتی از طریق صفحه لمسی
- ۹ (با تک انگشت)
- دستورالعمل سریع کار با سیستم صوتی از طریق صفحه لمسی
- ۱۱ (با دو انگشت)
- ۱۴ جابجایی سریع (باسه انگشت)
- ۱۵ قطع صدا (با چهار انگشت)



DENA+



DENA


توجه:

- محدوده حساس لمسی روی پنل در مرکز هر آیکن قرار گرفته است. لطفاً به منظور اجرای هر آیکن مرکز آن را لمس کنید.
- بدلائل ایمنی، هنگامی که سیستم در حالت استفاده از دوربین دنده عقب است، کلیه دکمه‌های سیستم صوتی غیر فعال بوده و پخش موسیقی متوقف می‌شود. لطفاً تمام تمرکزتان به پارک کردن خودرو باشد.

- ۸- جستجوی ایستگاه رادیویی، فایل، پوشه ویا ترک موسیقی در ردیف‌های پایینی (SEEK)
- ۹- قطع کامل صدای خروجی سیستم (MUTE)
- ۱۰- خاموش کردن صفحه نمایش و نور پس زمینه (DISP)
- ۱۱- میکروفن جهت مکالمه هندزفری
- ۱۲- ورودی میکرو اس دی
- ۱۳- برای وارد شدن به حالت رادیو کلید رادیو را فشار دهید.*


دستورالعمل راه اندازی سیستم صوتی

- ۱- خاموش و روشن کردن سیستم (POWER)
- ۲- خارج کردن CD از دستگاه (EJECT)
- ۳- ورود به سیستم راهیاب (NAVI)
- ۴- ورود به منوی اصلی (MENU)
- ۵- افزایش صدای سیستم (VOL+)
- ۶- کاهش صدای سیستم (VOL-)
- ۷- جستجوی ایستگاه رادیویی، فایل، پوشه ویا ترک موسیقی در ردیف‌های بالایی (SEEK)

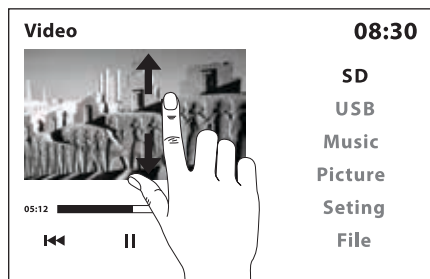


۳. حالت مالتی مدیا، پخش فایل ویدیویی بعد یا قبل - کشیدن انگشت به چپ: به منظور اجرای ترک قبلی روی نام نمایش داده شده ترک را لمس و انگشت را به چپ بکشید.

- کشیدن انگشت به راست: به منظور اجرای ترک بعدی روی نام نمایش داده شده ترک را لمس و انگشت را به راست بکشید.

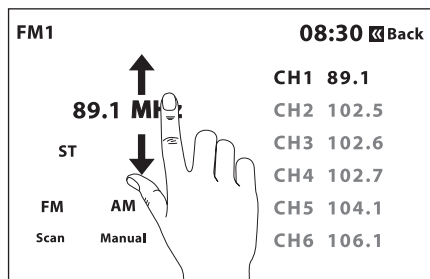

۲. تنظیم دقیق ایستگاه رادیویی:
- کشیدن انگشت به بالا: برای تنظیم دقیق، فرکانس نمایش داده شده را لمس و انگشت را به بالا بکشید.
در موج FM هر بار 0.1 MHz به سمت عقب و در موج AM هر بار 9 KHz به سمت عقب تنظیم می شود.


- کشیدن انگشت به پایین: برای تنظیم دقیق، فرکانس نمایش داده شده را لمس و انگشت را به پایین بکشید.
در موج FM هر بار 0.1 MHz به سمت جلو و در موج AM هر بار 9 KHz به سمت جلو تنظیم می شود.

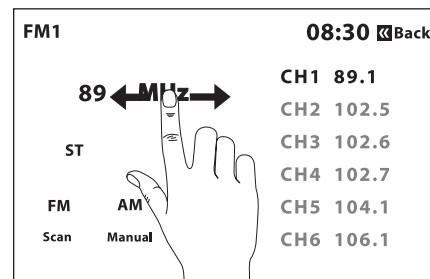

۱. حالت رادیو، جستجوی ایستگاه رادیویی:
جستجو در منوی تنظیم فرکانس ایستگاه های رادیویی به صورت اتوماتیک:


- کشیدن انگشت به چپ: فرکانس نمایش داده شده را (مطابق با شکل) لمس و انگشت را به چپ بکشید، سیستم شروع به جستجو برای فرکانس پایین تر خواهد کرد و به محض دریافت فرکانس قوی، پخش آن ایستگاه آغاز می شود.

- کشیدن انگشت به راست: فرکانس نمایش داده شده را (مطابق با شکل) لمس و انگشت را به راست بکشید، سیستم شروع به جستجو برای فرکانس بالاتر خواهد کرد و به محض دریافت فرکانس قوی، پخش آن ایستگاه آغاز می شود.

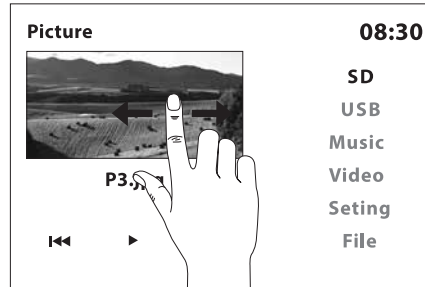


۵. حالت مالتی مدیا، پخش عکس بعد یا قبل:
کشیدن انگشت به چپ: به منظور نمایش عکس قبلی
روی نام نمایش داده شده ترک را لمس و انگشت را به
چپ بکشید.

کشیدن انگشت به راست: به منظور نمایش عکس
بعدی روی نام نمایش داده شده ترک را لمس و انگشت
را به راست بکشید.

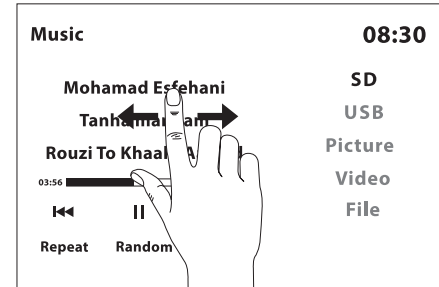


۴. حالت مالتی مدیا، پخش فایل صوتی بعد یا قبل:
- کشیدن انگشت به چپ: به منظور اجرای ترک قبلی
روی نام نمایش داده شده ترک را لمس و انگشت را به
چپ بکشید.


- کشیدن انگشت به راست: به منظور اجرای ترک
بعدی روی نام نمایش داده شده ترک را لمس و انگشت
را به راست بکشید.

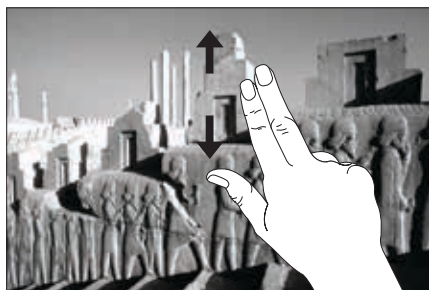

کشیدن دو انگشت به سمت پایین: به منظور اجرای فایل بعدی، روی تصویر در حال پخش صفحه را لمس کرده و دو انگشت را به سمت پایین بکشید.

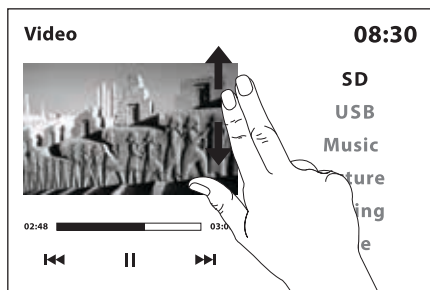




۲. حالت مالتی مدیا، پخش فایل ویدیویی قبلی یا بعدی - کشیدن دو انگشت به سمت بالا: به منظور اجرای فایل قبلی، روی تصویر در حال پخش صفحه را لمس کرده و دو انگشت را به سمت بالا بکشید.

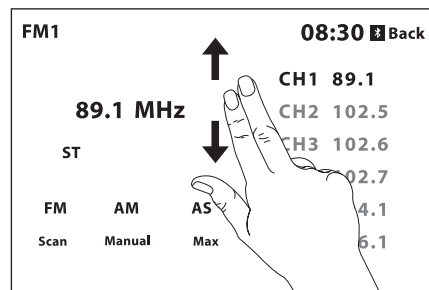

۱. حالت رادیو، جابجایی سریع بین ایستگاه‌های ذخیره شده در حافظه:


- کشیدن دو انگشت به سمت بالا: به منظور رفتن به ایستگاه ذخیره شده ماقبل، دو انگشت را به سمت بالا بکشید.

- کشیدن دو انگشت به سمت پایین: به منظور انتقال به ایستگاه ذخیره شده بعدی، دو انگشت را به سمت پایین بکشید.

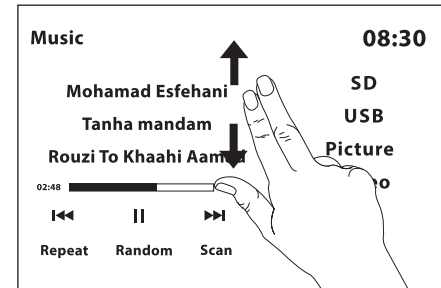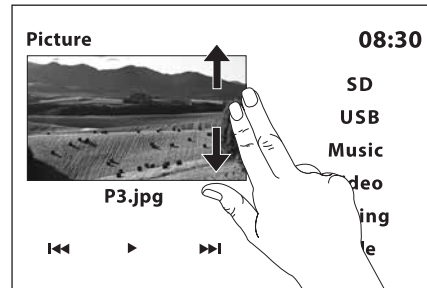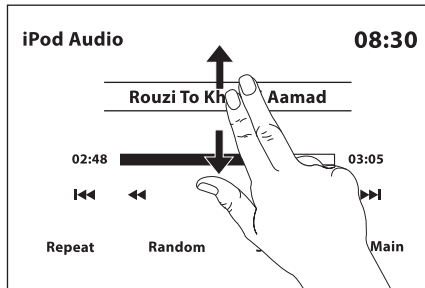

۵. حالت iPod، پخش فایل صوتی قبلی یا بعدی:
- کشیدن دو انگشت به سمت بالا: به منظور پرش به شروع فایل در حال پخش دو انگشت را به سمت بالا بکشید. و به منظور بازگشت به فایل ما قبل نیز دوباره دو انگشت را به بالا بکشید.


- کشیدن دو انگشت به سمت پایین: به منظور اجرای فایل بعدی، دو انگشت را به سمت پایین بکشید.

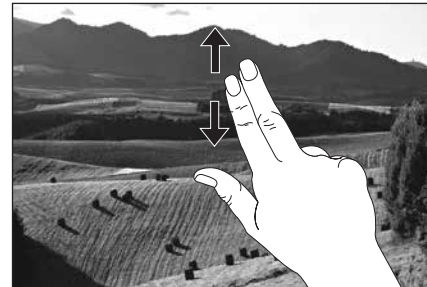

۳. حالت چند رسانه‌ای، پخش فایل صوتی قبلی یا بعدی:
- کشیدن دو انگشت به سمت بالا: به منظور اجرای فایل قبلی، روی نام فایل در حال پخش را لمس کرده و دو انگشت را به سمت بالا بکشید.
- کشیدن دو انگشت به سمت پایین: به منظور اجرای فایل بعدی، روی نام فایل در حال پخش را لمس کرده و دو انگشت را به سمت پایین بکشید.

۴. حالت مالتی مدیا، پخش فایل تصویری قبلی یا بعدی:
- کشیدن دو انگشت به سمت بالا: به منظور نمایش فایل قبلی، روی فایل نمایش داده شده را لمس کرده و دو انگشت را به سمت بالا بکشید.
- کشیدن دو انگشت به سمت پایین: به منظور نمایش فایل بعدی، روی فایل نمایش داده شده را لمس کرده و دو انگشت را به سمت پایین بکشید.


توجه:
در حالت پخش فایل‌های مالتی مدیا iPod، با لمس آیکن (قبلی) همان موسیقی را از ابتدا پخش خواهد کرد، با لمس دوباره همان آیکن به آهنگ قبلی می‌رود.

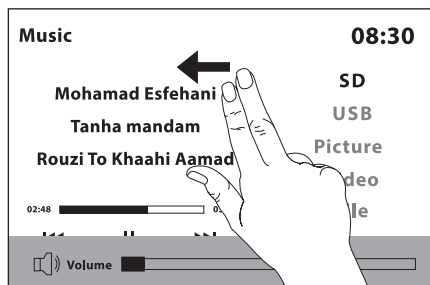


تنظیم صدای سریع (با دو انگشت)

تنظیم صدا در همه حالات

– کشیدن دو انگشت به چپ: به منظور کاهش صدا، روی صفحه نمایش را با دو انگشت لمس و انگشتان را به چپ بکشید.

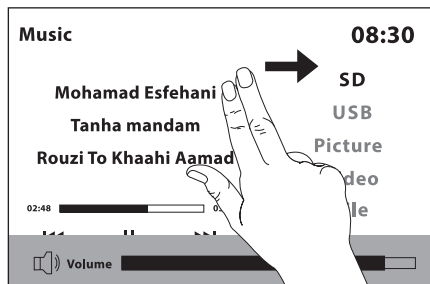


– کشیدن انگشت به راست: به منظور افزایش صدا، روی صفحه نمایش را با دو انگشت لمس و انگشتان را به راست بکشید.

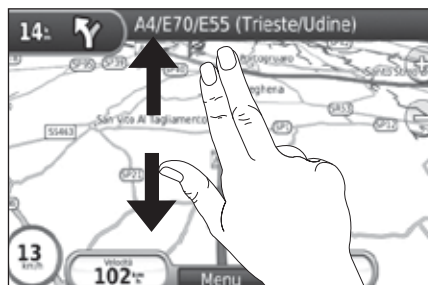

کشیدن دو انگشت به سمت پایین: به منظور جابجایی به فایل صوتی یا ایستگاه رادیویی بعدی، روی فایل نمایش داده شده را لمس کرده و دو انگشت را به سمت پایین بکشید. صفحه نمایش همچنان در همان حالت خواهد بود.

توجه:

در حالت مسیر یابی و روی نقشه، تنظیمات دو انگشتی صدا یا جابجایی بین ترک ها عمل نمی کند.


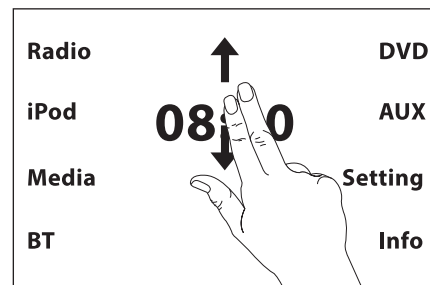


۶. حالت منوی اصلی و رهیاب، جابجایی بین فایل های قبل و بعد:

– کشیدن دو انگشت به سمت بالا: به منظور جابجایی به فایل صوتی یا ایستگاه رادیویی قبلی، روی فایل نمایش داده شده را لمس کرده و دو انگشت را به سمت بالا بکشید. صفحه نمایش همچنان در همان حالت خواهد بود.

توجه:

جهت استفاده از نرم افزار رهیاب به دفترچه راهنمای SD کارت رهیاب مراجعه شود.

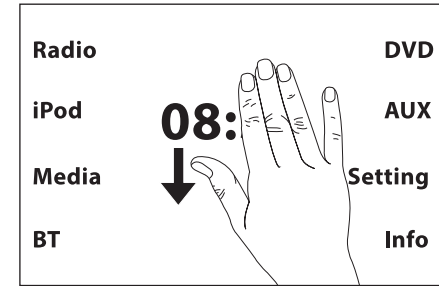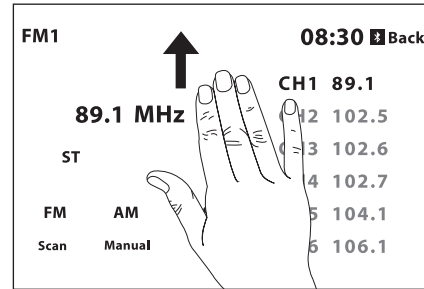


توجه:

چنانچه قبل از مسیر یاب در حال کار با iPod بوده‌اید و در حال حاضر iPod را از سیستم جدا کرده‌اید، با کشیدن سه انگشت به پایین وارد حالت رادیو می‌شوید.


۲- برگشت سریع به منوی اصلی

– کشیدن سه انگشت به بالا: به منظور جابجایی سریع از هر حالتی به منوی اصلی، سه انگشت را به بالا بکشید. (مثلا چنانچه در حالت رادیو باشید، با کشیدن سه انگشت به بالا به منوی اصلی منتقل می‌شوید).

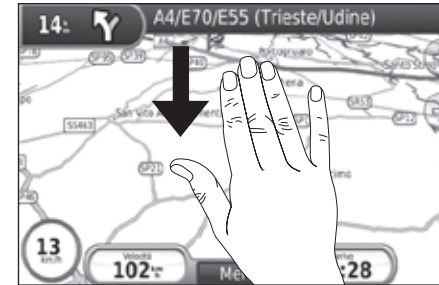


۱- جابجایی سریع به حالت مسیر یاب


– با کشیدن سه انگشت به پایین بر روی صفحه نمایش جابجایی سریع از سایر حالت‌ها به حالت مسیر یاب اتفاق می‌افتد. کشیدن سه انگشت به پایین: به منظور جابجایی بین حالت مسیر یاب و حالت قبلی، صفحه نمایش را با سه انگشت لمس کرده و انگشتان را به پایین بکشید. (چنانچه در حالت مسیر یاب باشید با کشیدن سه انگشت به پایین به حالت قبلی که در حال استفاده بودید باز می‌گردید).

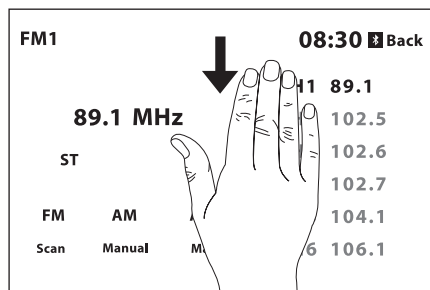

خاموش کردن صفحه نمایش (با چهار انگشت)
کشیدن چهار انگشت به سمت بالا یا پایین: به منظور
خاموش کردن صفحه نمایش، صفحه را با چهار انگشت
لمس و سپس به سمت بالا یا پایین بکشید:

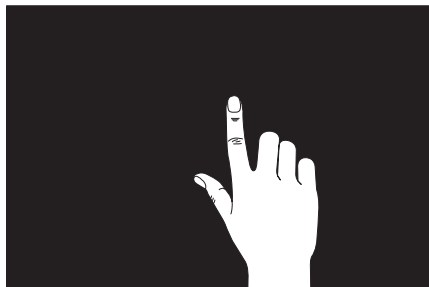

برای روشن کردن صفحه نمایش، صفحه را با یک انگشت
لمس و به مدت یک ثانیه نگه داشته و رها کنید یا چهار
انگشت را مجدداً، به سمت بالا یا پایین بکشید.

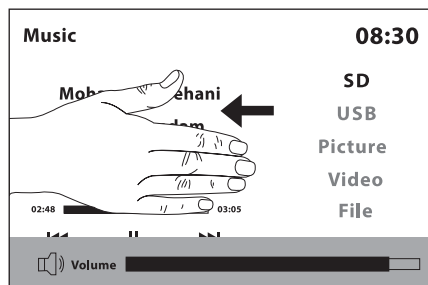


توجه:

در حالت mute، صدای کلیه رسانه ها قطع می شود.
(مانند رادیو، iPod، توصیه می شود قبل از استفاده
از هر یک از حالت ها، حالت بی صدا (unmute) را
غیرفعال کنید.)

توجه:

در این حالت صفحه نمایش و نور پس زمینه خاموش
می شود ولی پخش صدا ادامه پیدا می کند.

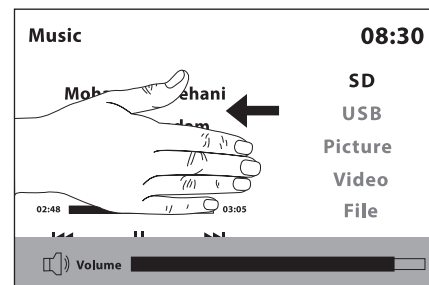

قطع سریع صدای سیستم در تمام حالت ها: (mute)
کشیدن چهار انگشت به چپ (یا راست):
به منظور قطع صدای سیستم، صفحه نمایش را با چهار
انگشت لمس کرده و به چپ یا راست بکشید. برای برقراری
مجدد صدا، همان کار را تکرار کنید.


توجه:

- جهت تهیه نرم افزار رهیاب از برند های مورد تأیید ایساکو استفاده نمایید
- نرم افزار رهیاب توسط ورودی میکرو SD قابل اجرا می باشد.
- اکیدا" توصیه می گردد بر روی میکرو SD رهیاب هیچگونه فایل متفرقه قرار ندهید.
- جهت اجرای نرم افرا رهیاب حتماً میکرو SD را قبل از زمان استارت خودرو در محل آن قرار دهید. در غیر این صورت پورت میکرو SD آماده جهت اجرای فایل های صوتی و تصویری قید شده در دفترچه می باشد.

۳

منوی اصلی

پیغام‌ها.....	۳۶	منوی اصلی.....	۱۸
دریافت تماس تلفنی.....	۳۷	تنظیمات سیستم.....	۱۹-۲۴
حالت پخش IPOD.....	۳۸	پخش صوتی.....	۲۵
DVD PLAYER.....	۳۹	نمایش فایل‌های تصویری.....	۲۶
پخش فایل‌های ویدیویی با فرمت DVD.....	۴۰	بلوتوث.....	۲۷-۳۲
پخش فایل‌های ویدیویی با فرمت VCD.....	۴۱	دفترچه تلفن.....	۳۳
حالت AUX.....	۴۲	سابقه مکالمات.....	۳۴
اطلاعات خودرو و INFO.....	۴۳	شماره‌گیری.....	۳۵

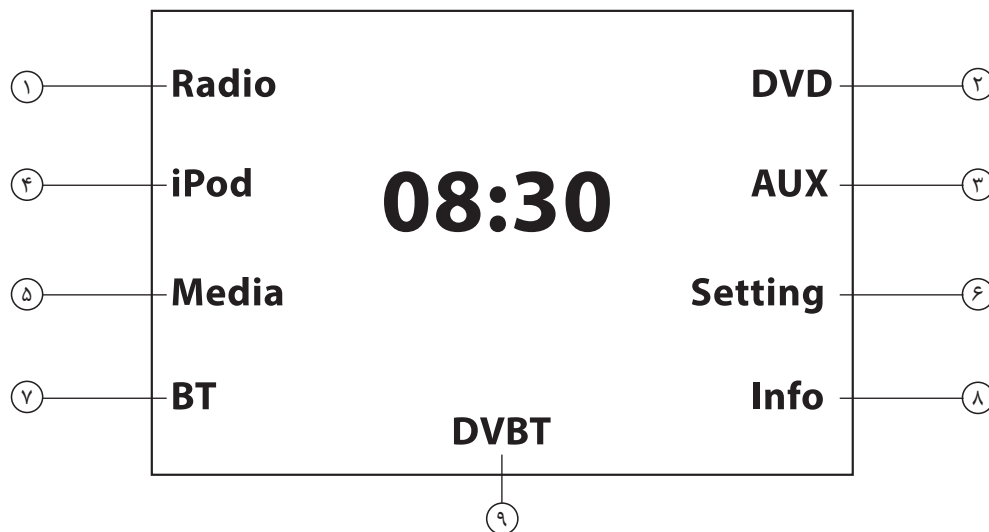

توجه:

- (DIC): مشاهده بعضی از ایرادات خودرو مانند خرابی لامپها، باز بودن دربها، و...
- آیکنهای iPod, AUX, BT وقتی وسیله‌ای به سیستم متصل نباشد خاکستری هستند.

۶- (Setting) فعالسازی تنظیمات صفحه نمایش و دیگر پارامترهای سیستم
۷- (BT) فعالسازی بلوتوث (شامل هندزفری، دفترچه تلفن، اجرای موسیقی، تاریخچه، پیامک، (A2DP)
۸- (Info) مشاهده اطلاعات خودرو و سفر
۹- فعالسازی DVBT *

۱- (Radio) حالت رادیوی AM/FM
۲- (DVD) حالت اجرای DVD
۳- (iPod) حالت اجرای iPod
۴- (AUX IN) فعالسازی ورودی AV
۵- (Media) اجرای فایل‌های صوتی، تصویری و ویدیویی از طریق USB/SD

Subwoofer ON/OFF

08:30 Back

- ☒ Subwoofer ON
Subwoofer OFF

خاموش و روشن کردن بلندگوی Subwoofer
- برای فعالسازی یا غیرفعال کردن بلندگوی صدای بم، وارد تنظیمات شده و خاموش یا روشن را انتخاب کنید.

Installation

08:30 Back


- ☒ Beep ON/OFF
Subwoofer ON/OFF
Time Setting

خاموش و روشن کردن صدای بیپ
- برای فعالسازی یا غیرفعال کردن صدای صفحه لمسی وارد تنظیمات شده و خاموش یا روشن را انتخاب کنید.

Beep ON/OFF

08:30 Back

- ☒ Beep ON
Beep OFF

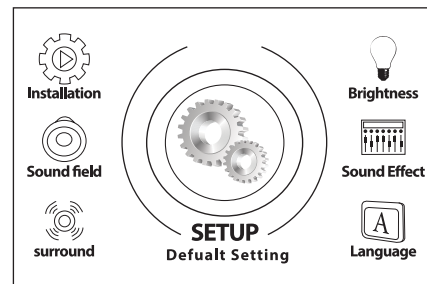

آیکون **setting** را در منوی اصلی فشار دهید تا وارد صفحه تنظیمات سیستم شوید.

نصب

با انتخاب دکمه **installation** آیتمهای صدای بیپ، تنظیم صدای **Subwoofer**، تنظیم ساعت نیم سال و تنظیم ساعت روزانه فعال می شوند.

توجه:

لطفاً تا زمانی که با کاربرد کامل هر یک از تنظیمات سیستم آشنا نشده اید، تنظیمات کارخانه ای را تغییر ندهید. این کار می تواند کیفیت فایل های صوتی و تصویری را تحت تأثیر قرار دهد.

Time Setting

08:30 Back

Hour

+

-

Minute

+

-

08:30

تنظیمات ساعت:

- به منظور تنظیم ساعت و دقیقه از دکمه‌های مثبت و منفی استفاده کنید.

روشنایی

- برای تنظیم روشنایی تصویر دکمه Brightness را فشار دهید.

پنج سطح تنظیم روشنایی در صفحه وجود دارد: درخشان، روشن، معمولی، تیره، تاریک سطح مورد نظر تان را انتخاب کنید.

توجه:

- صفحه نمایش در شب با روشن شدن چراغ‌های خودرو، به صورت اتوماتیک تیره‌تر می‌شود و این به معنای خرابی سیستم نیست.

- تنظیمات پیش فرض نور صفحه نمایشگر نور معمولی جهت روز و در شب (با روشن شدن چراغ‌های خودرو) کم نور می‌باشد.

- اگر در شب (با روشن بودن چراغ خودرو) سطح روشنایی را بطور دستی تنظیم کنید، با روشن شدن مجدد چراغ خودرو، تنظیمات جدید شما اولویت داشته و اجرا می‌شود.

چنانچه در طول روز یا شب، از دوربین دنده عقب استفاده کنید، روشنایی سیستم بطور اتوماتیک روی درخشان‌ترین سطح قرار می‌گیرد.

Surround

08:30 ⏮ Back

● Surround ON
Surround OFF

صدای محیطی Surround

- با فشار دادن دکمه surround وارد منوی صدای محیطی شده و می توانید با استفاده از دکمه روشن/خاموش آن را فعال یا غیرفعال کنید.

Sound Effect

08:30 ⏮ Back

Jazz
Flat
● Rock
Pop
Classic

افکت صدا


از طریق دکمه sound effect می توانید یکی از پنج افکت زیر را مطابق سلیقه خود انتخاب کنید: Jazz/Flat/Rock/Pop/Classic.

توجه:

تنظیم پیش فرض کارخانه فلت است.

sound field

08:30 ⏮ Back

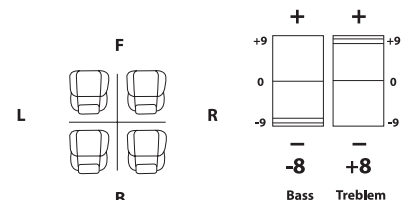

تنظیم صدا

می توانید برای تنظیم صدا از منوی sound field استفاده کرد. برای تنظیم زیر و بم بودن صدا می توانید از دکمه + یا - روی صفحه نمایش استفاده کنید.

- برای تنظیم بالانس صدا در جهات جلو، عقب و چپ و راست، جهت مورد نظر را از روی صفحه نمایش مستقیماً انتخاب کنید.

- به منظور تنظیم بالانس صدا در جهت راست و چپ خودرو، دکمه L,R را روی صفحه نمایش انتخاب کنید.
- به منظور تنظیم تعادل صدا در جهت جلو و عقب خودرو، دکمه F,B را روی صفحه نمایش انتخاب کنید.

FM1		08:30 Back	
		CH1 89.1	
89.1 MHz		CH2 102.5	
ST		CH3 102.6	
		CH4 102.7	
FM		CH5 104.1	
Scan	AM	CH6 106.1	
	Manual	Mute	

Radio	DVD	
iPod	AUX	
08:30		
Media	Setting	
BT	Info	

Default Setting	08:30 Back
☒ YES ☐ NO	

۳

تنظیم زبان

با استفاده از دکمه Language می‌توانید وارد منوی چندزبانه شوید و انتخاب کنید.

تنظیمات پیش فرض

با انتخاب دکمه بلی می‌توانید به تنظیمات پیش فرض کارخانه برگردید.

رادیو

ابتدا دکمه منو را فشار دهید تا وارد منوی اصلی شده و از آنجا با انتخاب رادیو وارد این حالت شوید.

انتخاب باند

برای انتخاب ردیف‌های ذخیره شده FM وارد منوی FM شده و با جابجایی بین FM1/FM2/FM3 کانال‌های ذخیره شده نمایش داده می‌شود.

برای انتخاب ردیف‌های ذخیره شده AM وارد منوی AM شده و با جابجایی بین AM1/AM2 کانال‌های ذخیره شده نمایش داده می‌شود.

توجه:

هیچ یک از شش کانال ذخیره شده نمی‌توانند دو فرکانس یکسان را همزمان ذخیره کنند.


تنظیم کانال‌های ذخیره شده

در این سیستم دو پلتفرم برای ذخیره‌سازی موج‌های AM (شش موج در هر پلتفرم و مجموعاً دوازده ایستگاه) و سه پلتفرم برای ذخیره‌سازی موج‌های FM (شش ایستگاه در هر یک و مجموعاً هجده) تعبیه شده است.

۱- برای ذخیره‌سازی یک کانال، یکی از پلتفرم‌های AM1/AM2 یا FM1/FM2/FM3 را انتخاب و روی ایستگاه مورد نظر تان تنظیم کنید.


۲- کانال بعدی را انتخاب و حدود دو ثانیه نگهدارید. روی صفحه شماره و فرکانس آن کانال نمایش داده می‌شود. در این حال ایستگاه نمایش داده شده روی کانال ذخیره می‌شود.

۳- همین روش را برای سایر ایستگاه‌ها دنبال کنید. برای بکارگیری هر یک از ایستگاه‌های ذخیره شده، یکی از پلتفرم‌ها را انتخاب کرده و روی دکمه کانال مورد نظر بزنید.

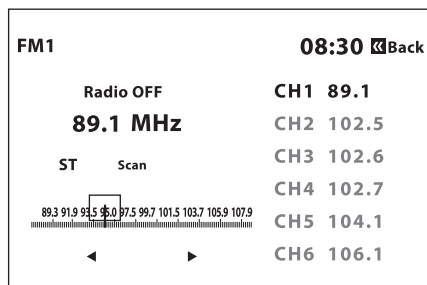

جستجو کردن

با انتخاب دکمه **Scan** جستجوی خودکار ایستگاه‌ها شروع شده و بعد از یافتن هر ایستگاه آن را به مدت ۵ ثانیه پخش می‌کند.

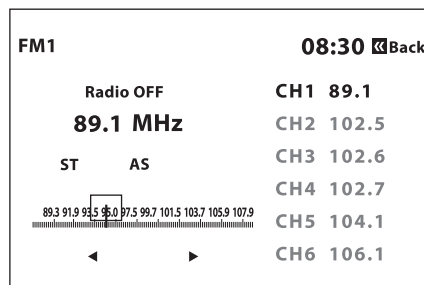


ذخیره خودکار

با انتخاب دکمه **AS** روی صفحه نمایش، فرکانس شش ایستگاه ذخیره شده اول؛ بازسازی شده و بطور خودکار سیستم شش ایستگاهی را که با قویترین سیگنال گیرنده پیدا کند، ذخیره خواهد کرد. شما با استفاده از این روش می‌توانید یک جستجوی سریع در ایستگاه‌ها داشته و آنها را ذخیره کنید.

توجه:

پس از اینکه جستجوی **AS** پایان یافت، پخش رادیو از اولین ایستگاه یافته شده شروع می‌شود. شما باید ایستگاه مورد نظرتان را دستی انتخاب کنید. **AS** فقط در موج‌های **FM3, AM2** کار می‌کند.

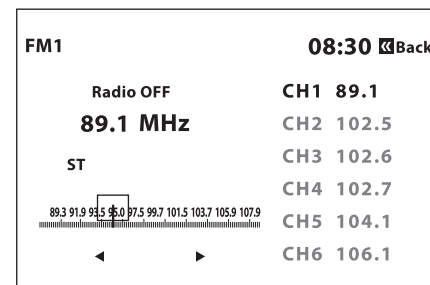




تنظیم دستی

دکمه **Manual** را به منظور انتخاب مستقیم ایستگاه مورد نظر بزنید. نمودار مدرج فرکانس را لمس و به سمت ایستگاه مورد نظر بکشید. و یا از دکمه‌های **<** **>** استفاده کنید

- برای تنظیم بالانس صدا در جهات جلو، عقب و چپ و راست، جهت مورد نظر را از روی صفحه نمایش مستقیماً انتخاب کنید.

- به منظور تنظیم بالانس صدا در جهت راست و چپ خودرو، دکمه **L,R** را روی صفحه نمایش انتخاب کنید.

- به منظور تنظیم تعادل صدا در جهت جلو و عقب خودرو، دکمه **F,B** را روی صفحه نمایش انتخاب کنید.

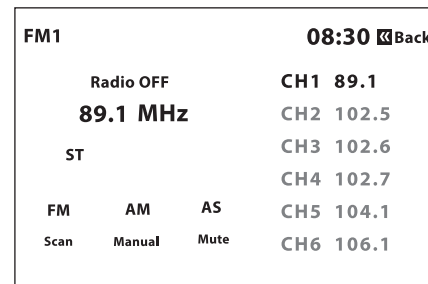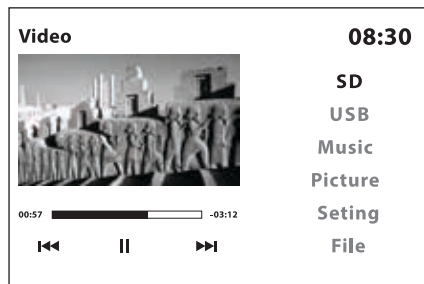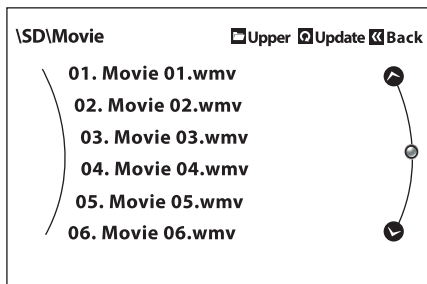

[File]: بازگشت به لیست آهنگ‌های SD یا فلش مموری
 [Upper] به مرحله قبل بروید.
 [Update]: وقتی SD یا فلش مموری حاوی داده‌های جدیدی می‌باشد، این کلید را جهت به روز کردن داده‌ها و بازخوانی داده‌های جدید بفشارید.

توجه:

- وقتی فلش مموری یا SD در حال پخش است، پس از پخش کردن (mute)، پخش متوقف خواهد شد و با لغو mute، مجدداً اجرا خواهد شد.
 - هنگامی که فلش مموری یا SD در دستگاه قرار داده می‌شود، خواندن یک فایل حجیم چندین ثانیه به طول می‌انجامد.
 - اگر وقتی فلش مموری یا SD در حال پخش است، به طور موقت به صفحه مربوط به گوشی مراجعه شود، پخش فلش مموری یا SD به طور موقت، قطع خواهد شد.
 در صورت پاسخ به یک تماس یا وارد شدن به حالت reverse، هنگامی که تماس / reverse به پایان می‌رسد، صفحه نمایش و صدا به حالت فلش مموری یا SD باز خواهد گشت.
 - اگر سیستم در حالت ویدیو خاموش شود، هنگام روشن کردن مجدداً سیستم، حالت پخش صوتی مالتی مدیا باز خواهد گشت.

اجرای فایل‌های ویدیویی
Video playback

۱- SD یا فلش مموری را وارد دستگاه کنید.
 ۲- از منوی اصلی، کلید Mode را انتخاب کنید.
 ۳- کلید Video را انتخاب کنید، منوی کنترل چند رسانه‌ای نمایان می‌شود.

◀◀ فایل ویدیویی قبلی

▶▶ شروع یا توقف فایل ویدیویی

▶▶ انتخاب ویدیوی بعدی




[Setting]: برای انتخاب ابعاد مناسب فایل ویدیویی (۴:۳)، (۱۶:۹) و (نمایش تمام صفحه)

بی صدا کردن

با فشار دادن دکمه mute روی صفحه نمایش، صدای رادیو قطع و بر روی صفحه رادیو خاموش نمایش داده می‌شود. خروج از این حالت با تنظیم صدا یا لمس هر یک از کلیدهای رادیو امکان‌پذیر است.

توجه:

- اگر سیستم به هیچ یک از دستورات پاسخ نمی‌دهد، صفحه را خاموش و پس از چند ثانیه مجدداً روشن کنید.
 - اثر انگشت روی صفحه نمایش را با استفاده از یک دستمال تمیز پاک کنید.
 - رنگ هر دکمه بعد از انتخاب تغییر می‌کند.
 - جستجوی اتوماتیک از طریق تنظیمات دستی متوقف می‌شود.

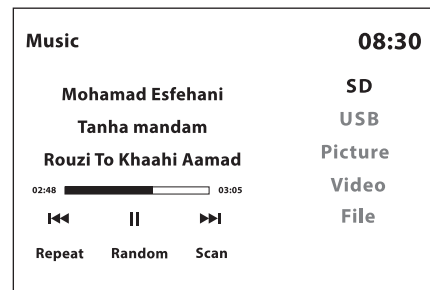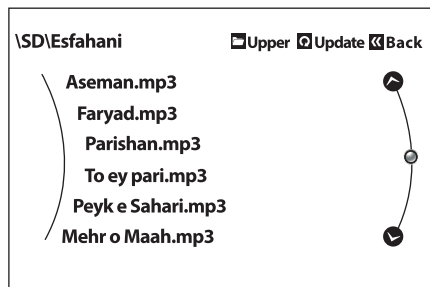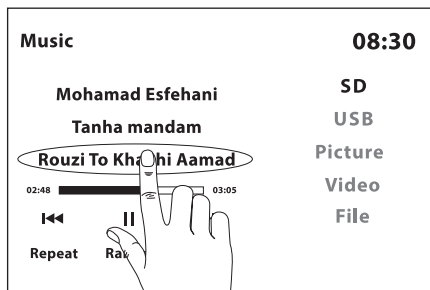

نمایش متن ترانه‌ها

اگر فایل متن ترانه‌ها بارگذاری شده است، به دایره نشان داده شده در شکل زیر، برای نشان دادن متن ترانه‌ها در حالت تمام صفحه، ضربه بزنید. برای بازگشت به صفحه اصلی مجدداً به صفحه نمایش ضربه بزنید.

Scan: پخش هر آهنگ به مدت ۱۰ ثانیه و پرش به آهنگ بعدی
[File]: بازگشت به لیست آهنگ‌های فلش مموری یا SD
[Upper]: به مرحله قبل بروید
[Update]: وقتی SD یا فلش مموری حاوی داده‌های جدیدی می‌باشد، این کلید را جهت به روز کردن داده‌ها و بازخوانی داده‌های جدید بفشارید.

۱- SD یا فلش مموری را وارد دستگاه کنید.
 ۲- از منوی اصلی، کلید Media را انتخاب کنید.
 ۳- کلید Music را انتخاب کنید، منوی کنترل چند رسانه ای نمایان می شود.

◀◀ انتخاب آهنگ قبلی
 ▶▶ شروع یا توقف آهنگ
 ▶▶ انتخاب آهنگ بعدی

[Repeat]: انتخاب [Repeat one] برای تکرار آهنگ فعلی و یا [Repeat DIR] برای تکرار پوشه جاری.
 [Random]: برای فعال کردن / غیر فعال پخش آهنگ به صورت تصادفی

[Scan]: برای فعال کردن / غیر فعال پخش اسکن Repeat: پیش فرض آن، پخش تکراری کل این آهنگ می‌باشد.
 Random: پخش تمامی آهنگ‌ها به صورت تصادفی

توجه:

پشتیبانی از فرمت‌های فایل‌های صوتی:
 P3/AAC/AMR/WAVE/WMA/FLAC/OGG
 پشتیبانی از فرمت فایل تصویری:
 MP4/3GP/AVI/ASF/WMV/RM/RMVB/
 .VOB/FLA
 پشتیبانی از فرمت‌های متن ترانه‌ها: LRC (کد UTF8).
 فرمت‌های ویدیویی توصیه شده فرمت‌های فشرده سازی:
 MP2G. وضوح: ۴۸۰ X ۷۲۰

توجه:

Repeat و Random نمی‌توانند به صورت همزمان اجرا شوند.



نکاتی در مورد : USB/SD

- تمامی فایل‌های MP3, WMA, JPEG, MPEG4 توسط این دو درگاه پشتیبانی می‌شوند.
- Fat 12/Fat 16/Fat 32 قابل پشتیبانی است.
- حداکثر حافظه قابل پشتیبانی توسط دستگاه 32GB می‌باشد.
- فرکانس نمونه برداری 8KHz تا 48KHz قابل پشتیبانی هستند.
- نرخ بیت 32-320kbps توسط این دستگاه پشتیبانی می‌شوند.
- از اتصال حافظه‌های خارجی ظرفیت بالا (External hard) موبایل، هاب USB و... به جای حافظه فلش خودداری نمایید.
- لازم به ذکر است پورت USB قابلیت شارژ موبایل را دارا می‌باشد
- قابلیت اتصال قطعات با ظرفیت ۱۱ آمپر DC را دارا می‌باشد.
- از اتصال موبایل با ظرفیت شارژ بالاتر پرهیز کنید.

برای انتخاب ابعاد مناسب فایل تصویری (۴:۳) ، (۹:۱۶) و (نمایش تمام صفحه). زمان پخش: [۲ ثانیه]، [۵ ثانیه]، و [۸ ثانیه].

لغو کردن منو کنترل چند رسانه ای: به یک تصویر ضربه بزنید و یا به صفحه نمایش ضربه‌ای زنید. بعد از ۵ ثانیه، منوی کنترل چندرسانه‌ای ناپدید شده و تصاویر در حالت تمام صفحه نمایان خواهند شد.

۱- SD یا فلش مموری را وارد دستگاه کنید.

۲- از منوی اصلی، کلید Media را انتخاب کنید.

۳- کلید Picture را انتخاب کنید، منوی کنترل چند رسانه ای نمایان می‌شود.


◀◀ تصویر قبلی

▶▶ شروع یا توقف تصویری


▶▶▶ انتخاب تصویر بعدی

توجه:

- پشتیبانی از فرمت فایل‌های تصویری: ۱۹۲۰x۱۰۸۰
- وقتی که شما مشاهده تصاویر را انتخاب کنید، سیستم، همه تصاویر موجود در پوشه‌ها را جهت نمایش، جستجو خواهد کرد.
- وقتی که فایل‌های تصویری را انتخاب می‌کنید، زمان صرف شده برای خواندن فایل، با توجه به حجم فایل و فرمت‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد.
- این تصاویر ممکن است بر روی دیگر نمایشگرها کمی متفاوت باشند.
- اگر حجم فایل تصویری بیش از حد بزرگ است و یا فرمت فایل پشتیبانی نمی‌شود، عبارت "فایل پشتیبانی نمی‌شود!" نمایش داده خواهد شد.
- وقتی تصاویر نمایش داده می‌شوند، پخش آهنگ متوقف خواهد شد.

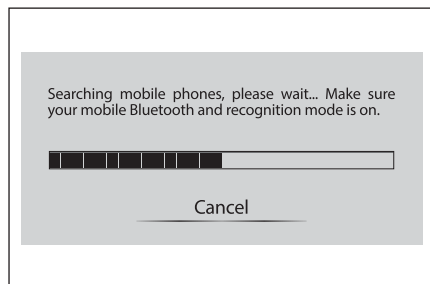


۳- اگر سیستم صوتی نمی تواند بلوتوث موبایل شمارا شناسایی کند. عمل pairing را از طریق گوشی موبایل انجام دهید. حتما از فعال بودن حالت بلوتوث موبایل خود مطمئن شوید.

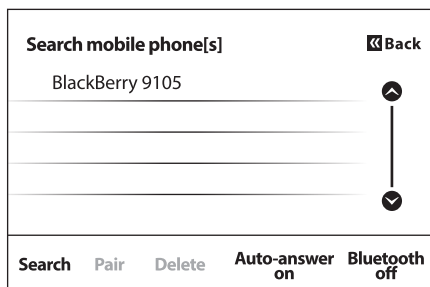


۴- دستگاه، یک گوشی با قابلیت بلوتوث فعال را شناسایی می کند.


۵- به گوشی دارای بلوتوثی که می خواهید با آن مرتبط شوید، را انتخاب و کلید [Pair] را فشار دهید.

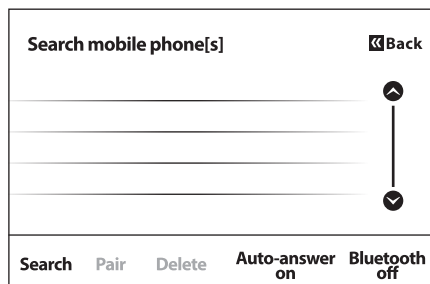

برقراری ارتباط با دستگاه از طریق بلوتوث
۱- به کلید (Setting) در منوی BT ضربه بزنید تا صفحه تنظیمات بلوتوث و اتصال گوشی نمایان شود.
۲- بر روی کلید [Search] ضربه بزنید تا گوشی های شناسایی شده فهرست شوند.

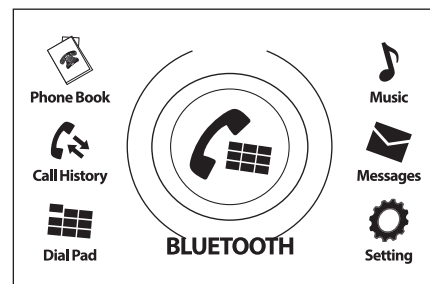

روشن کردن بلوتوث
- از منوی اصلی، کلید [BT] را انتخاب کنید.
- در صورت بروز خطا در اتصال با سیستم، کلید لمسی dial pad، خاکستری (معرف غیر فعال بودن) و اگر اتصال موفقیت آمیز باشد، کلید، رنگی خواهد شد. اگر بعد از عملیات pairing کلید، هنوز خاکستری می باشد، به این معنی است که گوشی شما توسط سیستم پشتیبانی نمی شود.

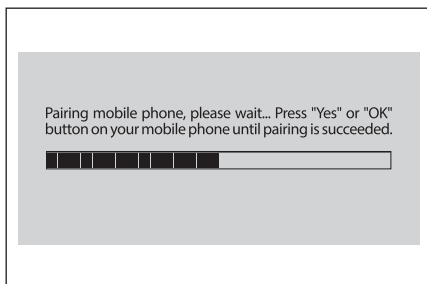


۸- پس از برقراری موفقیت‌آمیز اتصال، نمایشگر به منوی اصلی بلوتوث بازمی‌گردد.

استفاده از گوشی جهت برقراری ارتباط با دستگاه مالتی مدیا: (۱) روشن کردن BT بر روی گوشی.


(۲) جستجوی دستگاه و اتصال به دستگاه "Dena"

(۳) وارد کردن رمز عبور "0000" و فشردن دکمه "OK" بر روی گوشی.

(۴) پس از اتصال موفقیت‌آمیز، صفحه نمایش به منوی اصلی بلوتوث برمی‌گردد.

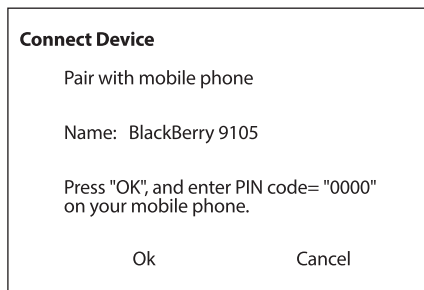


۶- اطمینان حاصل کنید که گوشی مورد نظرتان انتخاب شده است و کلید [Ok] یا [Cancel] را فشار دهید.

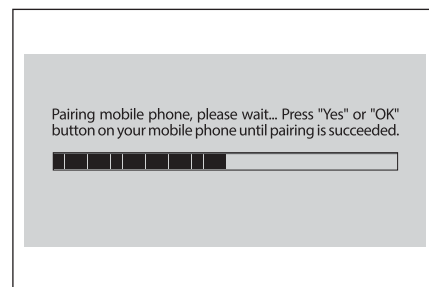


۷- پس از برقراری ارتباط . کد عبور "0000" را در گوشی وارد کنید.


صفحه مرتبط سازی بر روی نمایشگر ظاهر می‌شود. نام نمایش داده شده دستگاه "DENA" می‌باشد.

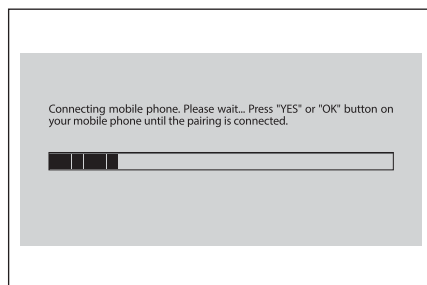



۳- در طول اتصال، دستورالعمل‌های ظاهر شده بر روی گوشی را دنبال کنید.

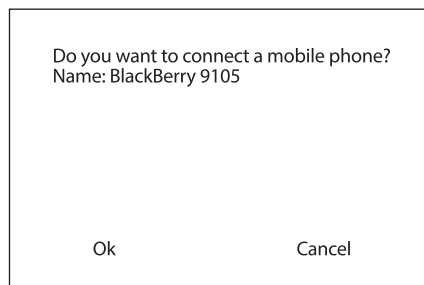

۲- صفحه تایید ظاهر می‌شود که آیا اتصال با گوشی برقرار شود. برای اتصال، کلید [OK] را فشار دهید.

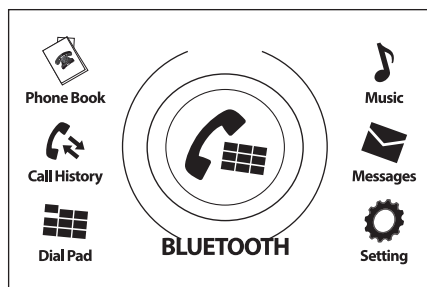

۴- پس از برقراری موفقیت‌آمیز اتصال، نمایشگر به منوی اصلی بلوتوث باز می‌گردد.

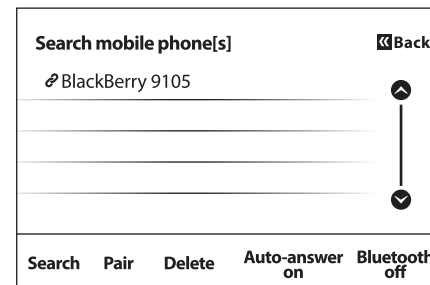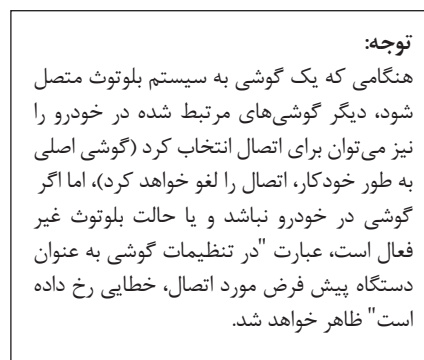


ارتباط مجدد


۱- اگر سیستم بلوتوث pair شده بود، اما به گوشی متصل نشده بود، روی صفحه نمایش به دکمه [Setting] برای ورود به صفحه تنظیمات بلوتوث و اتصال گوشی، ضربه بزنید.

صفحه نمایش لیست گوشی‌های مورد اتصال را نشان می‌دهد.


گوشی مورد نظر را انتخاب کرده و کلید [Pair] را فشار دهید تا ارتباط برقرار شود.

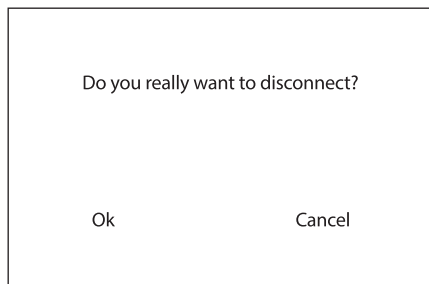


صفحه تایید ظاهر می شود که آیا اتصال با گوشی لغو شود؟
برای لغو اتصال، کلید [Ok] را فشار دهید.

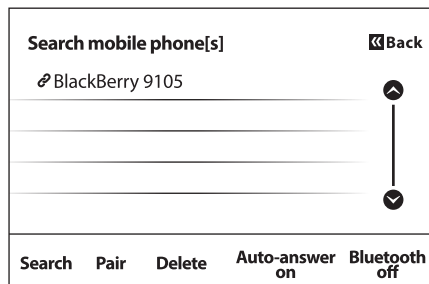


حذف
برای پاک کردن گوشی های شناسایی شده از فهرست،
گوشی مورد نظر را انتخاب کرده و کلید [Delete] را
فشار دهید.

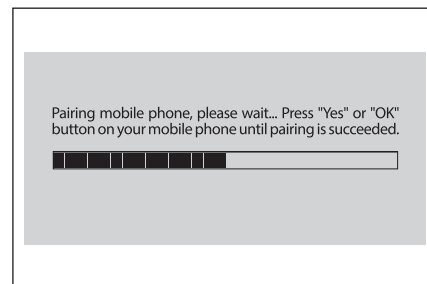

۱- برای لغو اتصال با گوشی، کلید disconnect را فشار
دهید.

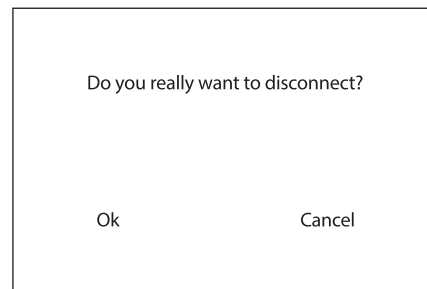

۲- صفحه تایید ظاهر می شود که آیا اتصال با گوشی لغو شود.
برای لغو اتصال، کلید [Ok] را فشار دهید.

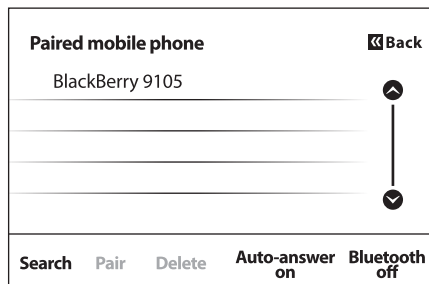


فعال و یا غیرفعال کردن پاسخ‌گویی خودکار

- ۱- برای فعال کردن پاسخ‌گویی خودکار، کلید [Auto-answer on] را فشار دهید. هنگام دریافت یک تماس ورودی، بلوتوث گوشی به صورت خودکار، به تماس پاسخ خواهد داد.
- ۲- برای غیر فعال کردن پاسخ‌گویی خودکار، کلید [Auto-answer off] را فشار دهید.

توجه:

- یک گوشی جدیدی برای نخستین بار، باید به بلوتوث سیستم مرتبط شود تا بتواند با سیستم کار کند.
- هنگام مرتبط سازی برای نخستین بار، زمانی که بر روی نمایشگر گوشی، عبارت "اجازه اتصال خودکار" ظاهر می‌شود، [Yes] باید انتخاب شود. پس از آن، هنگام ورود به خودرو، اتصال به طور خودکار انجام خواهد شد.
- اگر مرتبط‌سازی بیش از سه دقیقه به طول بینجامد، عبارت [Pairing fail] نمایش داده خواهد شد.
- برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مرتبط سازی گوشی، به دستورالعمل گوشی مراجعه کنید.
- حداکثر تا پنج اتصال، جهت تسهیل اتصال مجدد، در سیستم ثبت می‌شود.
- وقتی که اطلاعات مرتبط سازی پنج گوشی ثبت می‌شود، پس از برقراری اتصال با یک گوشی جدید و ثبت اطلاعات آن، اولین داده قدیمی ثبت شده، پاک خواهد شد.
- برخی از گوشی‌ها، ممکن است با دستگاه سازگار نباشند.

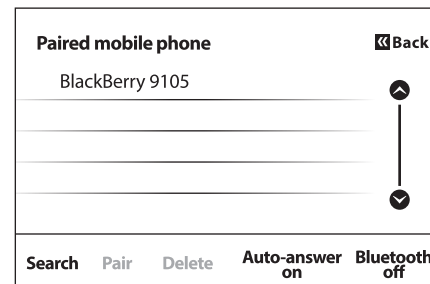

- ۱- برای فعال کردن بلوتوث، [Bluetooth On] را فشار دهید.
- ۲- برای غیرفعال کردن بلوتوث، [Bluetooth Off] را فشار دهید.

توجه:


- ویژگی موزیک بلوتوث (A2DP) تنها زمانی که این ویژگی را بر روی گوشی شما در دسترس باشد، پشتیبانی می‌شود.

- قبل از شروع ویژگی موزیک بلوتوث، ابتدا ویژگی بلوتوث موزیک گوشی را روشن کنید.


- تنها برخی از گوشی‌ها با فعال کردن ویژگی بلوتوث موزیک گوشی، شروع به پخش می‌کنند. لذا توصیه می‌شود کلید [Bluetooth] از منوی اصلی را فشار دهید تا این ویژگی فعال شود.

- این ویژگی در برخی از گوشی‌ها، به دلیل داشتن سیستم عامل‌های مختلف، متفاوت است. به عنوان مثال: تاخیر در اجرا یا عدم توانایی پخش فایل‌های صوتی.

- قابلیت A2DP تنها در حالت بلوتوث می‌تواند استفاده می‌شود، هنگام غیرفعال کردن بلوتوث، پخش آهنگ نیز به پایان خواهد رسید.

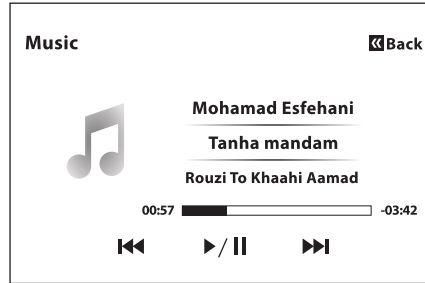


◀◀ آهنگ قبلی
▶ یا || شروع یا توقف آهنگ
▶▶ انتخاب آهنگ بعدی

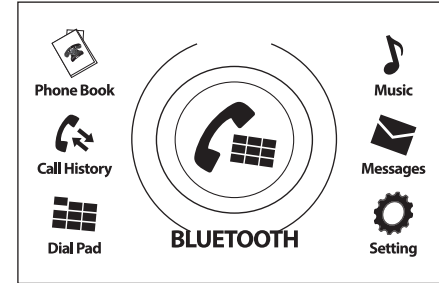

۱- به کلید [Music] از منوی اصلی بلوتوث ضربه بزنید تا بلوتوث موزیک فعال شود

۲- به حالت پخش موزیک با بلوتوث وارد شوید.

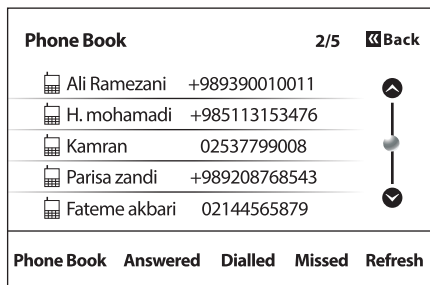

۱- بر روی کلید [Phonebook] از منوی اصلی بلوتوث ضربه بزنید تا دفترچه تلفن فعال و ظاهر شود.

۲- بارگذاری دفترچه تلفن مدتی به طول می‌انجامد. [Cancel] را فشار دهید تا از صفحه دائلود خارج شوید.

۳- بارگذاری به پایان رسید. [Refresh]: این کلید را فشار دهید تا دفترچه تلفن به روزآوری شود.


[Answered]: این کلید را فشار دهید تا تماس‌های دریافتی فهرست شود.

[Dialed]: این کلید را فشار دهید تا تماس‌های خروجی فهرست شود.



[Missed]: این کلید را فشار دهید تا تماس‌های بی‌پاسخ فهرست شود.

توجه:


مدت زمان لازم برای دائلود دفترچه تلفن با توجه به تعداد ورودی‌های دفترچه تلفن و کدهای ارسال شده توسط گوشی متفاوت است. اگر دائلود، بیش از حد انتظار به طول انجامید، لطفا صبور باشید.

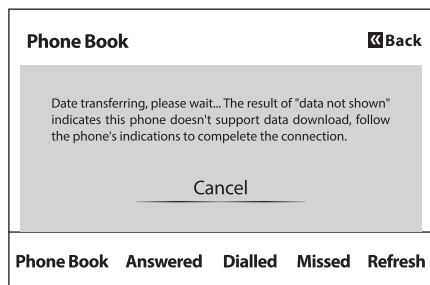

۴- بر روی [Answered] ضربه بزنید تا به صفحه شماره‌گیری وارد شوید. کلید [Dial] را جهت برقراری تماس فشار دهید.

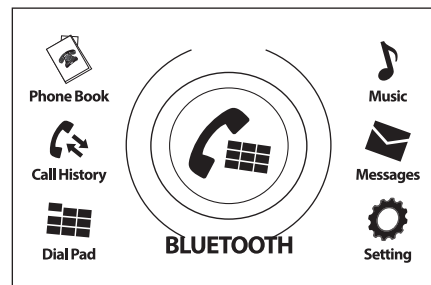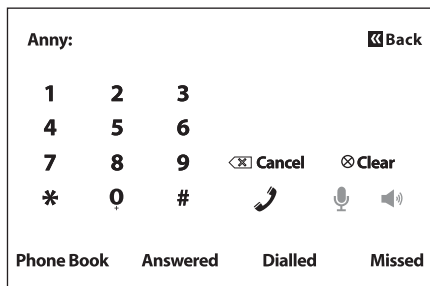

پس از فعال شدن این ویژگی، کلید [Refresh] را فشار دهید تا دفترچه تلفن بارگذاری شود.

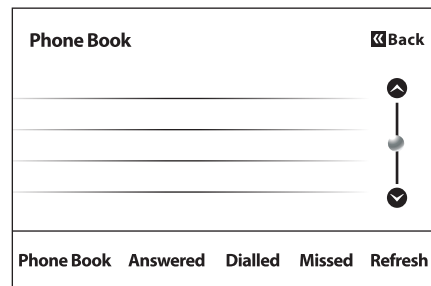

۵- بر روی [Refresh] را فشار دهید تا دفترچه تلفن بارگذاری شود.

Incoming Calls		2/4	Back
	02144569887	17-Apr-14. 13:10	
	Sara. A.	13-Apr-14. 15:34	
	05135456575	13-Apr-14. 10:10	
	Hamid Reza	12-Apr-14. 03:15	
	K. sadeghi	10-Apr-14. 11:18	
Phone Book Answered Dialed Missed Refresh			

[Phone Book]: این کلید را فشار دهید تا مخاطبین دفترچه تلفن فهرست شود.

[Refresh]: این کلید را فشار دهید تا مدیریت تماس‌ها به روزآوری شود.

[Answered]: این کلید را فشار دهید تا تماس‌های دریافتی فهرست شود.

[Dialed]: این کلید را فشار دهید تا تماس‌های خروجی فهرست شود.

[Missed]: این کلید را فشار دهید تا تماس‌های بی‌پاسخ فهرست شود.

توجه:

ثبت تماس‌ها، هر بار که گوشی متصل شود، به صورت خودکار به روزآوری خواهد شد.

Phone Book		Back
Date transferring, please wait... The result of "data not shown" indicates this phone doesn't support data download, follow the phone's indications to complete the connection. Cancel		
Phone Book Answered Dialed Missed Refresh		

۳- بارگذاری به پایان رسید.

Anny:		Back
1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#
+86910888838 Cancel Clear		
Phone Book Answered Dialed Missed		




۴- بر روی **[Answered]** یا شماره‌های تلفن ضربه بزنید تا به صفحه شماره‌گیری وارد شوید. کلید **[Dial]** را جهت برقراری تماس فشار دهید.

Phone Book	Music
Call History	Messages
Dial Pad	Setting

۱- کلید **[Call History]** از منوی اصلی بلوتوث را فشار دهید تا مدیریت تماس‌ها فعال و ظاهر شود. پس از فعال شدن این ویژگی، کلید **[Refresh]** را فشار دهید تا مدیریت تماس‌ها بارگذاری شود.

Incoming Calls		Back
Phone Book Answered Dialed Missed Refresh		

۲- بارگذاری مدیریت تماس‌ها مدتی به طول می‌انجامد. کلید **[Cancel]** را فشار دهید تا از صفحه داندل‌دراگ خارج شوید.

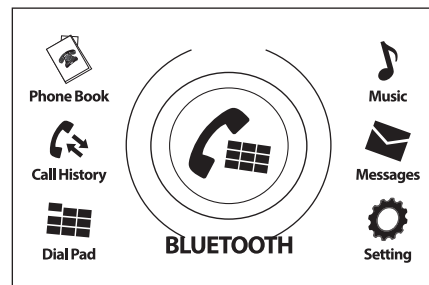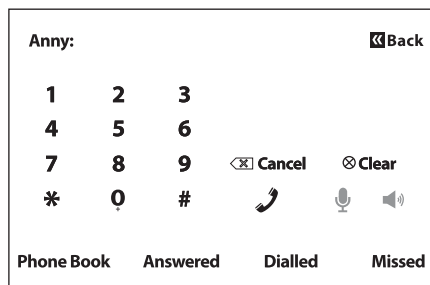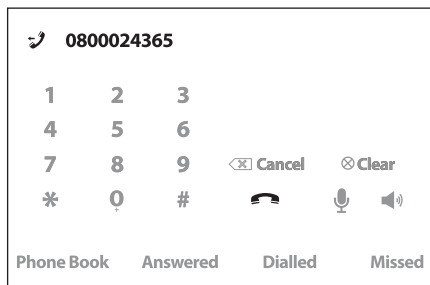

- برای قطع تماس کلید  را فشار دهید.
- برای فعال یا غیرفعال کردن میکروفون در طول تماس، کلید  را فشار دهید. با فعال کردن میکروفون، طرف مقابل می تواند صدای شما را بشنود. با غیرفعال کردن میکروفون، طرف مقابل نمی تواند صدای شما را بشنود.

- برای فعال یا غیرفعال کردن بلندگو در طول تماس کلید  را فشار دهید. با فعال کردن بلندگو، صدای طرف مقابل را از بلندگو می شنوید. با غیرفعال کردن بلندگو، صدای طرف مقابل را از گوشی خواهید شنید.

[Answered]: این کلید را فشار دهید تا تماس های دریافتی فهرست شود.

[Diald]: این کلید را فشار دهید تا تماس های خروجی فهرست شود.


[Missed]: این کلید را فشار دهید تا تماس های بی پاسخ فهرست شود.

[Phone Book]: این کلید را فشار دهید تا صفحه نمایش دفترچه تلفن ظاهر شود.

- هنگام وارد کردن اشتباه یک شماره تلفن، کلید **[Cancel]** را فشار دهید تا شماره حذف شود و یا کلید **[Clear]** را فشار دهید تا تمامی شماره های وارد شده پاک شوند.

۲- بعد از ضربه زدن به اعداد در صفحه شماره گیری، کلید **[Dial]** را فشار دهید تا تماس برقرار شود.


۱- به کلید **[Dial Pad]** از منوی اصلی بلوتوث ضربه بزنید تا صفحه شماره گیری ظاهر شود.

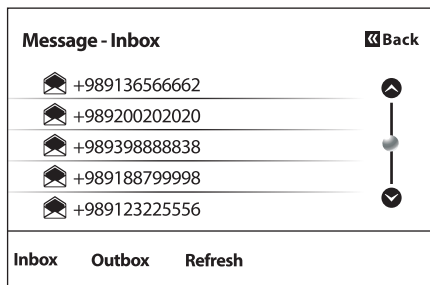

۱- آیکون message را در منوی Bluetooth لمس کنید.
۲- وارد صفحه message شده



۳- با فشار دادن آیکون refresh پیغام‌ها را به درون مالتی مدیا بارگزاری کرده


۴- بارگزاری با موفقیت انجام شد.

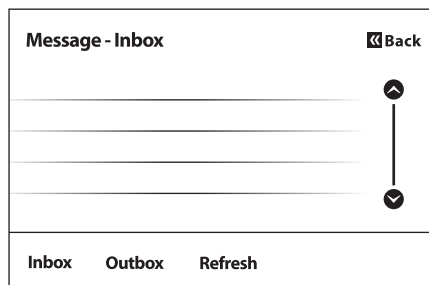

توجه:

- زمان دانلود وابسته به تعداد شماره‌ها و پیغام‌های ذخیره شده در گوشی شما می‌باشد.
- اگر دانلود، بیش از حد انتظار به طول انجامید، لطفاً صبر کنید.

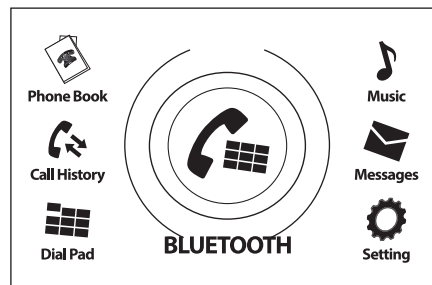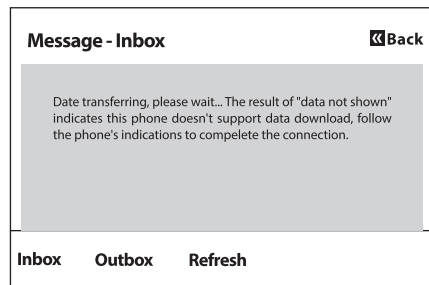

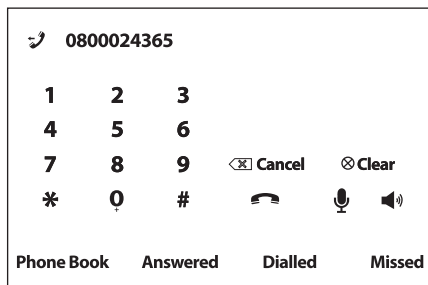


تنظیم صدا در هنگام مکالمه

VOL + **کلید افزایش صدا:** این کلید را برای افزایش صدا فشار دهید، کلید را فشار دهید و نگه دارید. صدا به صورت پیوسته افزایش می‌یابد.

VOL - **کلید کاهش صدا:** این کلید را برای کاهش صدا فشار دهید و نگه دارید صدا به صورت پیوسته کاهش می‌یابد.

با چرخش دکمه ولوم به سمت راست، صدای ولوم را زیاد کنید و با چرخش دکمه ولوم به سمت چپ، حجم صدا را کم نمایید.*

DENA+*

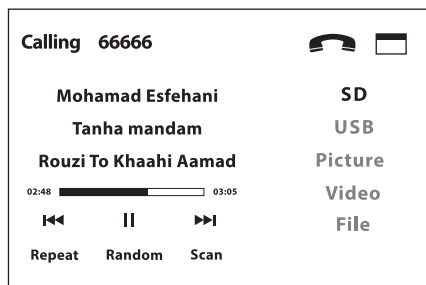

۲- بعد از انتخاب دکمه قبول، شما همچنان می‌توانید به طور طبیعی در سایر حالت‌ها کار کنید.

[Hang Up]


با فشردن این دکمه ارتباط تلفنی قطع می‌گردد.

[Zoom in Window]

این دکمه را فشار دهید تا حالت بولوتوث به صورت تمام صفحه ظاهر شود.

توجه:


- تنظیم سطح صدا، در طول مکالمه می‌تواند ذخیره شود و برای مکالمات بعدی استفاده شود.
- تنظیم سطح صدا، در طول یک مکالمه نمی‌تواند روی دستور العمل تنظیمات رادیو اثر بگذارد.

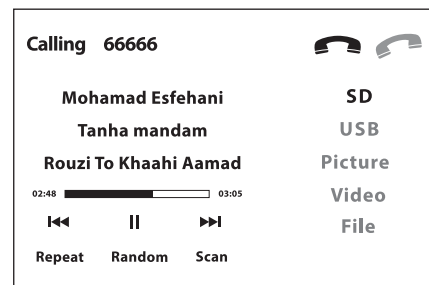

۱- پنجره تماس تلفنی روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود که شما می‌توانید دکمه جواب دادن و یا قطع ارتباط را انتخاب کنید.

توجه:

- در زمان مکالمه تلفنی، خودرو شما قادر به حرکت به سمت عقب (دنده عقب) می‌باشد (استفاده از پارک سنسور در زمان دنده عقب) ولی در این زمان امکان پذیرش تماس تلفنی جدید وجود ندارد.

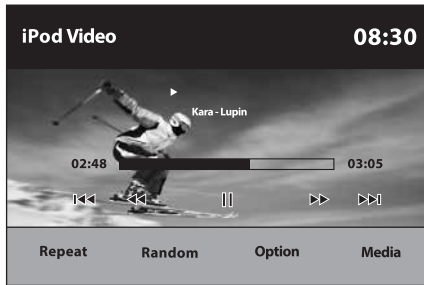


Repeat: تکرار/ این کلید را فشار دهید تا آیتم در حال پخش انتخاب و تکرار شود.
Random: تصادفی / این کلید را فشار دهید تا به طور تصادفی یک آیتم انتخاب شود/ انتخاب از همه آیتم‌ها در گروه
Option: گزینه / این کلید را جهت ورود به یک سطح انتخاب نمایید.


Media: رسانه/ این کلید را برای وارد شدن به صفحه نمایش iPod و برای وارد شدن به این ویژگی فشار دهید.
 * در صورت ظاهر شدن حالت [Video] می‌توان دریافت که از عملکرد ویدئو حمایت و پشتیبانی نمی‌شود.

توجه:

- در صورت عدم اتصال iPod آیکون آن به رنگ خاکستری خواهد بود که معرف عدم اتصال iPod به سیستم می‌باشد.
 - انتخاب آهنگ بعدی و آهنگ قبلی در iPod: با فشار دادن یک مرتبه آیکون قبلی به ابتدای آهنگ در حال پخش و با زدن آیکون برای دومین مرتبه به آهنگ قبلی - اگر iPod نتواند به طور اتوماتیک تراک‌ها را پخش نماید، در هنگام اعمال iPod، کاربر می‌تواند از منوی اصلی iPod استفاده نماید.

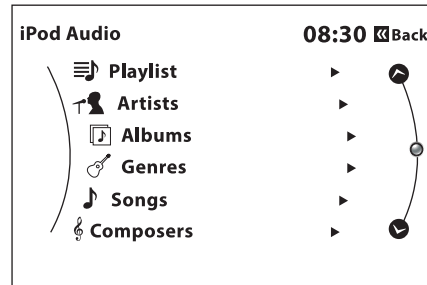

۳- یک گروه را انتخاب کنید. (به عنوان مثال Album را فشار دهید)

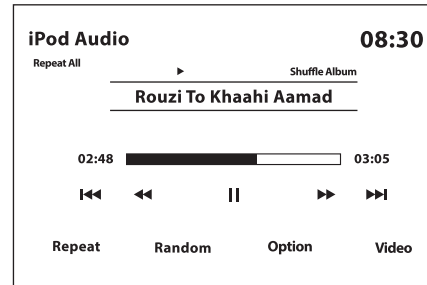

◀◀ به آهنگ قبلی بروید
 ◀◀ در طول اجرا، با سرعت دو برابر به عقب حرکت می‌کند.
 ▶ یا ▶▶ شروع یا توقف در اجرا
 ▶▶ در طول اجرا، با سرعت دو برابر به جلو حرکت می‌کند
 ▶▶▶ به آهنگ بعدی بروید



- کلید menu را روی صفحه نمایش فشار دهید تا منوی اصلی باز شود.

۲- کلید iPod را برای وارد شدن به منوی اصلی ipod فشار دهید.

توجه:

- تنظیم سطح صدا، در طول مکالمه می‌تواند ذخیره شود و برای مکالمات بعدی استفاده شود.
 - تنظیم سطح صدا، در طول یک مکالمه نمی‌تواند روی دستور العمل تنظیمات رادیو اثر بگذارد.

Disc playback

در شرایط دیگر، دکمه DVD را روی صفحه اصلی فشار دهید، اگر سی دی در درون PLAYER وجود داشته باشد اجرا خواهد شد.

Ejecting a disc

برای بیرون آوردن سی دی، دکمه $\blacktriangle$ را فشار دهید. ممکن است چند ثانیه طول بکشد تا CD بیرون بیاید. صفحه نمایش نشان می دهد که سی دی در حال بیرون آمدن است. اگر این دکمه را چند بار فشار دهید، ممکن است سی دی به داخل کشیده شود و بیرون نیاید. بعد از اینکه DVD/VCD/CD/MP3 بیرون آمد، سیستم بطور خودکار به رادیو متصل می شود. اگر بعد از فشردن دکمه $\blacktriangle$ ، سی دی را برندارید بطور خودکار بعد از ۸ ثانیه مجدد به داخل کشیده می شود.

حالت اتوماتیک Disc Play Back

هنگامیکه موتور در حالت ACC روشن است و سیستم صوتی خاموش است، با قرار دادن سی دی در محل خود، بطور خودکار ضبط روشن خواهد شد.

Playback




بعد از وارد کردن سی دی، بطور خودکار سیستم نوع دیسک را نشان می دهد. این DVD PLAYER می تواند DVD ویدئویی، VCD ویدئویی، MP3 صوتی و CD صوتی را نشان دهد.

توجه:

- در زمان اجرای mute در فانکشن های DVD/ VCD/CD اجرا به حالت pause در خواهد آمد.
- بعد از فشردن دکمه $\blacktriangle$ ، نمایشگر سی دی روشن خواهد شد و نمایانگر این است که در حال انجام است.

توجه:

- هیچگونه ماده شیمیایی در هیچ قسمت از سیستم صوتی استفاده نکنید.
- هیچ شی را در داخل محل CD وارد نکنید.
وقتی CD را در جای خود قرار می دهید چند ثانیه طول می کشد تا اجرا شود.
- زمانیکه سی دی را وارد می کنید، بطور خودکار پس از چند ثانیه شروع به خواندن می کند.
- تماشای ویدئو در حال رانندگی ممنوع است. بعد از توقف خودرو ترمز دستی را بکشید و بعد شروع به نگاه کردن ویدئو نمایید.
- قانون، تماشای ویدئو در حال رانندگی را ممنوع کرده است. اگر این قانون نادیده انگاشته شود، باعث تصادف می شود. این شرکت هیچگونه تعهدی در قبال این مسئله ندارد.

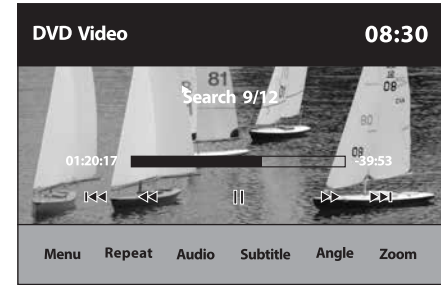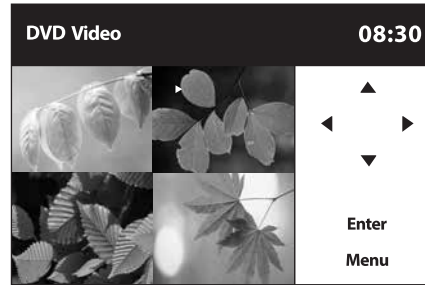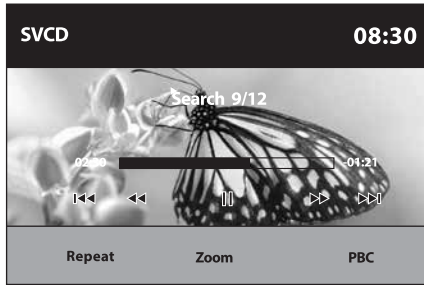

دکمه ۵ کاره کنترل سیستم:
از دکمه‌های ۵ کاره روی صفحه استفاده کنید و دکمه مورد نظر را انتخاب کنید تا درخواست شما انجام شود. عملکرد این دکمه‌ها play, pause, next, last, fast forward, fast rewind می‌باشد.

توجه:

- زمانیکه سی دی در محل خود قرار می‌گیرد، و منوی روی صفحه چیزی را نشان نمی‌دهد، بدین معناست که سیستم سی دی را حمایت نمی‌کند.
- از آیکون subtitle زبان مورد نظر را انتخاب کنید. اگر این انتخاب غیر ممکن است، بدین دلیل است که سی دی از طرف دستگاه حمایت نمی‌شود و آیکون ⓧ را نشان می‌دهد. این بدین معناست که این نوع سی دی را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.
- با لمس صفحه در شرایط پخش فیلم دکمه ۵ کاره تا مدت ۵ ثانیه روی صفحه نمایانگر است.

منوی کنترل DVD


◀◀ رفتن به فصل قبلی
◀ در حالیکه ویدئو در حال اجراست، به سرعت X16, X8, X4, X2 به عقب می‌برد.
▶ یا II شروع یا توقف در اجرا
▶▶ در حالیکه ویدئو در حال اجراست، این دکمه را فشار دهید تا با سرعت X16, X8, X4, X2 جلو برود.
▶▶▶ به آهنگ بعدی می‌رود.

[Menu] منو دکمه ۵ کاره روی سطح کنترل را فشار دهید.
[Repeat] تکرار بخشی را برای تکرار انتخاب کنید.
[Audio] صوتی به انتخاب صدا بر روی سی دی برگردید و زبان مورد نظر را انتخاب کنید.
[Subtitle] عنوان بر اساس زبان مرتب کرده و سپس زبان مورد نظر را انتخاب کنید.
[Zoom In] بزرگ نمایی دکمه بزرگ نمایی را فشار دهید تا بزرگ نمایی انجام شود.

- ۱- ابتدا سی دی در داخل دستگاه قرار دهید.
- ۲- با وجود سی دی دکمه DVD را فشار دهید.

توجه:

زمانیکه حجم اطلاعات ذخیره شده بر روی سی دی زیاد است، دستگاه در اجرا تاخیر دارد و این طبیعی است.
مدل‌های تحت پوشش
DVD loader MP3 , WMA , MPEG,
Supported: DVD formats: MP3/WMA/
MPEG

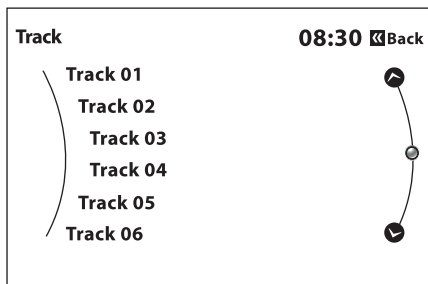


بخش فایل های صوتی با فرمت CD/MP3

- ۱- سی دی را در محل خود قرار دهید.
- ۲- دکمه DVD را از منوی اصلی انتخاب کنید.
- ۳- سیستم قادر به اجرا می باشد.

کنترل فایل های CD/MP3


- ◀◀ به آهنگ قبلی بروید
- ◀ در طول اجرا، به سرعت X16, X8, X6, X4, X2 حرکت می کند. اگر این دکمه را فشار دهید و نگاه دارید، به آهستگی و سرعت X1/8, X1/6, X1/4, X1/2 حرکت می کند.
- ▶ یا II شروع یا توقف در اجرا
- ▶▶ در حالیکه ویدئو در حال اجراست، این دکمه را فشار دهید تا با سرعت X16, X8, X4, X2 جلو برود.
- ▶▶▶ به آهنگ بعدی می رود.
- [Repeat] تکرار: بخشی را برای تکرار انتخاب کنید.
- [Mode] انتخاب [Random] یا [Scan]
- [Random] تصادفی/ این کلید را فشار دهید تا به طور تصادفی یک آیتم انتخاب شود/ انتخاب از همه آیتم ها در گروه.
- [scan] با زدن کلید مذکور تمامی آهنگ ها به مدت ۱۰ ثانیه پخش خواهند شد.
- [Option] برگشت به لیست CD/MP3 لیست

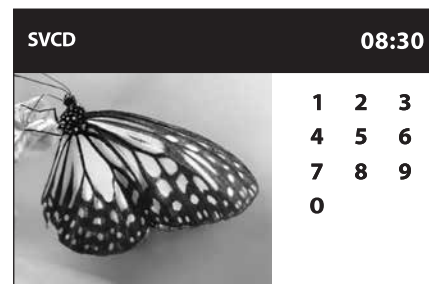

- ۱- سی دی را در داخل دستگاه قرار دهید.
- ۲- دکمه DVD را از داخل منو انتخاب کنید.
- ۳- سیستم قادر به اجرا می گردد.

کنترل VCD

- در منوی VCD روی صفحه را فشار دهید تا دکمه کنترل باز شود.
- ◀◀ به فصل قبلی بروید.
- ◀ در طول اجرا، به سرعت X16, X8, X6, X4, X2 حرکت می کند. اگر این دکمه را فشار دهید و نگاه دارید، به آهستگی و سرعت X1/8, X1/6, X1/4, X1/2 حرکت می کند.
- ▶ یا II شروع یا توقف در اجرا
- ▶▶ در حالیکه ویدئو در حال اجراست، این دکمه را فشار دهید تا با سرعت X16, X8, X4, X2 جلو برود.
- ▶▶▶ به آهنگ بعدی می رود.

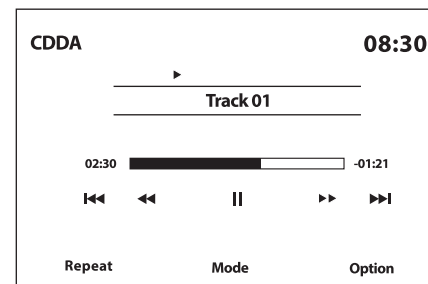

۳- با فشردن کلید AUX به این فانکشن دسترسی پیدا کنید.

۲- از منوی اصلی به کلید AUX دسترسی پیدا کنید.

پخش فایل‌های صوتی و تصویری از ورودی AUX:


۱- از طریق پورت زیر که در کنسول قرار گرفته دستگاه صوتی و یا تصویری خویش را متصل کنید.

توجه:

- مطمئن شوید دستگاه قابل حمل خارجی شما قبل از اتصال به AUX خاموش است.
- به منظور عدم پخش صدای ناگهانی از کاهش صدای ولوم سیستم مطمئن باشید.
- از اتصال دستگاههای پرتابل به سیستم مالتی مدیا در زمان رانندگی پرهیز کنید.




در زمان روشن شدن هر آیکون در صفحه DIC هر خطا معرفی و در صورت لمس آیکون خراب لامپها وضعیت لامپ اصلی معیوب خودرو نمایش داده می شود.

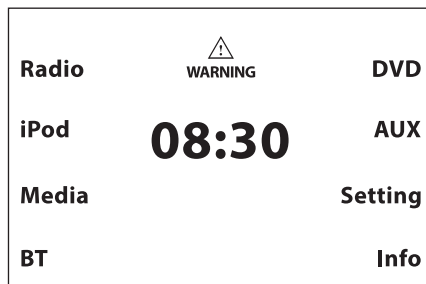

علامت هنگام بروز خطا فقط در صفحه اصلی نمایش داده می شود.



با فشردن کلید **INFO** از منوی اصلی می توانید به تعدادی از اطلاعات خودرو دسترسی پیدا کنید.

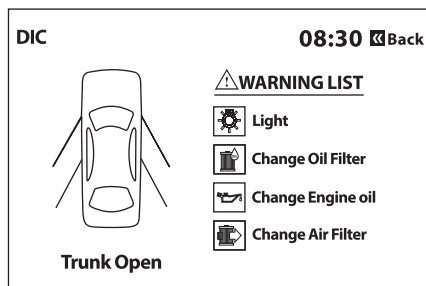

توجه:

در سیستم های متصل به شبکه CAN در صورت وجود خرابی سوئیچ های لادری (بازماندن درب ها)، زمان تعویض فیلتر هوا و روغن، زمان تعویض روغن و خرابی لامپ ها بیرونی خودرو، سیستم علامت هشدار را روی صفحه نمایش نشان می دهد، به سادگی دکمه هشدار را فشار دهید و مستقیماً به صفحه DIC می رود که از این طریق به کاربر اجازه می دهد تا دلیل عیب را پیدا کند.

۴

مشکلات عمومی، مشخصات فنی

۴۶		مشکلات عمومی
۴۷		مشخصات فنی
۴۸		کانکتورها

خطاهای اتصال و کاربرد، می تواند به اشتباه به منزله خطا یا آسیب سیستم در نظر گرفته شود. لطفاً قبل از مراجعه به تعمیرکار، موارد زیر را بررسی کنید.

مشکلات عمومی

مشکل	علت ممکن	راه حل
دستگاه روشن نمی شود.	فیوز سوخته است.	عامل سوختگی فیوز را رفع کرده آنرا جایگزین کنید. مطمئن شوید که از فیوزی با مشخصات یکسان استفاده کرده اید.
	کلیدها یا صفحه لمسی کار نمی کند.	به نمایندگی های خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.
	سیستم صوتی مشکل دارد.	
	سیستم فانکشن ندارد.	
صدای سیستم قطع شده و یا قابل افزایش نیست	اتصال بلندگوها قطع شده است.	کابل های بلندگو را وصل کنید.
تصاویر متوقف شده یا صدایی شنیده نمی شود	سیستم قادر به خواندن اطلاعات نیست.	دکمه ■ را یکبار فشار داده و دوباره سیستم را روشن کنید یا از پروسه reset برای راه اندازی مجدد استفاده کنید
صدایی به گوش نمی رسد یا بسیار آهسته است	صدای سیستم کم است.	میزان صدا را تنظیم کنید.
	دکمه "بی صدا" روشن است.	دکمه "بی صدا" را خاموش کنید.
تصاویر کشیده می شود یا نسبت تبدیل صحیح نیست	نسبت تبدیل صفحه نمایش بدرستی تنظیم نشده.	تنظیمات متناسب با صفحه نمایش انجام دهید.
کیفیت نمایش تصاویر خوب نیست	تنظیمات نمایش تصویر مشکل دارد.	با فشار دادن دکمه default به تنظیمات اولیه بازگردید.
پس از وارد کردن USB پیغام خطا مشاهده می شود	سیستم از این ابزار USB پشتیبانی نمی کند. و از هارد اکسترنال هم پشتیبانی نمی شود.	دکمه power را به مدت ۱۰ ثانیه فشار داده و سیستم را ریست کنید.


مشخصات فنی سیستم صوتی چندرسانه ای

- ۱- ولتاژ مناسب: 10V~16V DC
میزان مصرف منبع تغذیه تحت ACC: کمتر از ۳۶ mW, (۱۲V, ۳mA)
میزان مصرف منبع تغذیه: ۱۰.۸ mW, (۱۲V, ۰.۹A)
توجه: همراه با استفاده از ناوبری میزان مصرف 1.2A خواهد شد.
حداکثر میزان مصرف: 4 x 45W
- ۲- دمای محفظه: 80 °C~30 °C
- ۳- دمای بهینه عملکرد: 70 °C~20 °C
- ۴- سیستم ویدیو: NTSC/PAL
- ۵- نوع سیگنال صوتی ویدیویی خروجی: 1 Vp-p
- ۶- نوع سیگنال ورودی ویدیویی: 1 Vp-p
- ۷- نوع سیگنال صوتی خروجی: آنالوگ

توجه:

- دستگاه تنها زمانی شروع به کار خواهد کرد که دمای داخل خودرو در محدوده دمای عملکرد دستگاه باشد. اگر دمای داخل خودرو در محدوده مناسبی نمی باشد، برای جلوگیری از آسیب رساندن به دستگاه، استفاده از آن توصیه نمی شود.
- در صورت نیاز به نصب تجهیزات دوربین دید از عقب، آمپلی فایر و نمایشگرهای پشت سری به برچسب مشخصات پین های خروجی سیستم مراجعه نمایید

DENA

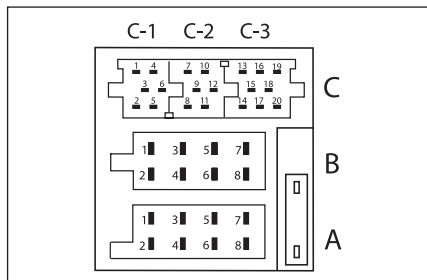


ISO 36PIN

				C1	Line_L OUT	C11	SWC
ISO 36PIN		ISO 36PIN		C2	Line_R OUT	C12	SWC_GND
A1	CAR SPEED	B1	RR+	C3	Line A GND	C13	ILL_PWM
A2	NC	B2	RR-	C4	Video OUT	C14	AUX_GND
A3	CAR BACK	B3	RF+	C5	V GND	C15	AUX_R
A4	+V BAT	B4	RF-	C6	Subwoofer OUT	C16	AUX_L
A5	Remote Aerial	B5	LF+	C7	CAN_H	C17	AUX_DET
A6	ILL	B6	LF-	C8	CAN_L	C18	Back-Camera_GND
A7	ACC	B7	LR+	C9	Subwoofer GND	C19	BACK-CAMERA
A8	GND	B8	LR-	C10	Subwoofer Power	C20	CAR-BRAKE

DENA+

ISO CONNECTOR

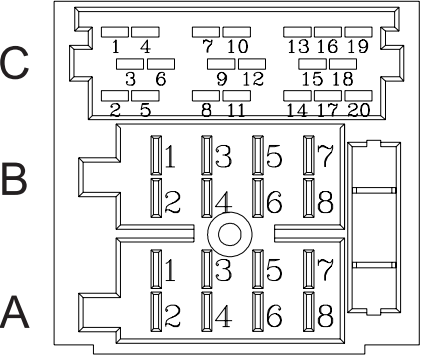

A connector socket		B connector socket	
1	DTV_AUX_IN_R	1	RR+
2	DTV_AUX_IN_L	2	RR-
3	DTV_AUX_IN_GND	3	RF+
4	+V_BAT	4	RF-
5	Antenna_power	5	LF+
6	ILL	6	LF-
7	ACC	7	LR+
8	GND	8	LR-

C connector socket			
1	Line-L_OUT	11	SWC
2	Line-R_OUT	12	SWC_GND
3	Line-A_GND	13	ILL-PWN
4	Video_OUT	14	AUX-GND
5	V_GND	15	AUX-R
6	Video_OUT_2	16	AUX-L
7	Can_H	17	AUX-DET
8	Can_L	18	Camera_GND
9	DTV_Video_IN	19	Camera
10	DTV_Video_IN_GND	20	Car_break



راه تو را می خواند ...

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)
تهران، بزرگراه شهید لشگری
کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص تهران کرج
بلوار ایران خودرو، درب شماره ۱
کد پستی ۱۳۸۹۹۱۳۶۵۷
تلفن: ۴۸۹۰۱ (۰۲۱)
نمابر: ۴۴۹۳۴۰۰۰ - ۱ (۰۲۱)
مرکز پیامک: ۳۰۰۰۳
پست الکترونیکی: info@ikco.ir
پایگاه اینترنتی: www.ikco.ir