



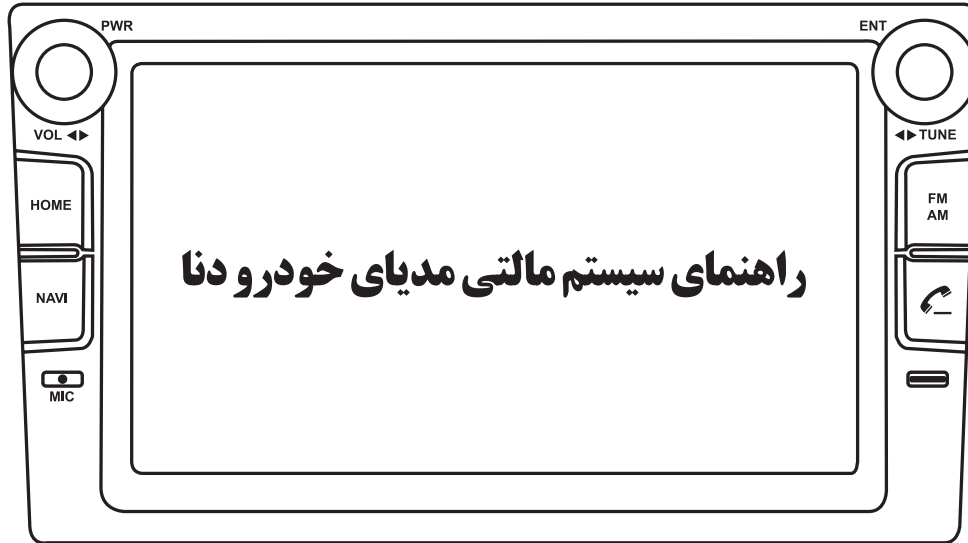

در صورتی که مندرجات کتابچه راهنمای محصول و گارانتی با سیستم مالیاتی مدیای خودروی شما تطابق ندارد، لطفاً از اطلاعات این بروشور بهره‌برداری نمایید.

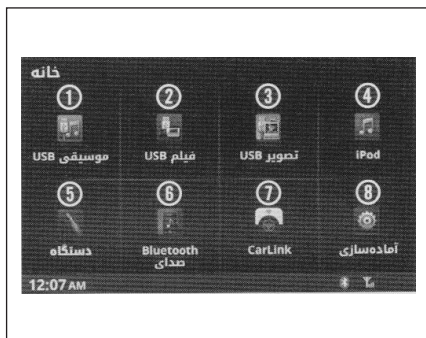

صفحه HOME

- ❶ **موسیقی USB**: موسیقی را از یک دستگاه USB بیرونی پخش می‌کند.
- ❷ **فیلم USB**: فیلم را از یک دستگاه USB بیرونی پخش می‌کند.
- ❸ **تصویر USB**: تصاویر ذخیره شده روی یک دستگاه USB بیرونی را نشان می‌دهد.
- ❹ **iPod**: موسیقی را از یک iPod وصل شده به دستگاه پخش می‌کند.
- ❺ **دستگاه**: سیگنال صوتی خروجی یک دستگاه بیرونی را از طریق دستگاه پخش می‌کند.
- ❻ **صدای Bluetooth**: فایل‌های صوتی را از یک دستگاه که Bluetooth آن فعال و با دستگاه جفت‌سازی شده پخش می‌کند.
- ❼ **CarLink**: ورود به صفحه منوی CarLink.
- ❽ **آماده‌سازی**: ورود به صفحه منوی آماده‌سازی.



سیستم AVN

- ❶ **دکمه POWER (POW)** با کلید چرخشی تنظیم روشن کردن دستگاه و فعال / غیرفعال کردن عملکرد بی‌صدا (فشار دهید). خاموش کردن دستگاه (فشار داده و نگه دارید). تنظیم میزان صدا (بچرخانید).
- ❷ **دکمه HOME**: به صفحه منوی اصلی (HOME) وارد شوید.
- ❸ **دکمه NAVI**: به صفحه مسیریابی وارد شوید (فشار دهید).
- ❹ **MICROPHONE [MIC]**: صدا را در حین مکالمات تلفنی شناسایی می‌کند.
- ❺ **دکمه ENTER [ENT]** با کلید چرخشی تنظیم تغییر / انتخاب مورد برای تنظیم / جستجو (فشار دهید). خاموش کردن صفحه (فشار داده و نگه دارید). جستجوی یک ایستگاه به صورت دستی.




رادیو

➤ گوش دادن به ایستگاه های رادیویی

برای	انجام دهید
ورود به حالت رادیو	کلید FM/AM را فشار دهید.
تغییر باند	

برای	انجام دهید
به یادآوری ایستگاه نشان داده شده	روی ❶ ایستگاه ذخیره شده ضربه بزنید.
جستجوی خودکار ایستگاه ها	روی ❷ <<</>>> ضربه بزنید.
تنظیم دستی دقیق فرکانس	روی ❸ <<</>>> ضربه بزنید.
باز کردن صفحه لیست ایستگاه های ذخیره شده	روی ❹ PRESET ضربه بزنید.

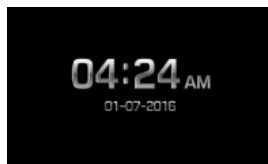

هنگامی که دستگاه خاموش است، ساعت و تاریخ بر روی صفحه نمایان می گردد.


➤ تنظیم میزان صدا

برای	انجام دهید
افزایش / کاهش میزان صدا	کلید چرخشی VOL ◀▶ را بچرخانید.
بی صدا کردن سریع	دکمه POWER [POW] را فشار دهید.
بازیابی صدا	دکمه POWER [POW] را فشار داده یا کلید چرخشی VOL ▶◀ را بچرخانید.

شروع کار با دستگاه

➤ خاموش / روشن کردن دستگاه

برای	انجام دهید
روشن کردن دستگاه	سوئیچ استارت را روی حالت ACC قرار داده یا خودرو را روشن کنید.
روشن کردن و پخش مستقیم دستگاه	دستگاه USB را متصل کنید یا کلید HOME, NAVI, FM/AM, PHONE را فشار دهید (در حالتی که USB/AUX/Bluetooth phone متصل است)
خاموش کردن دستگاه	دکمه POWER [POW] را فشرده و نگه دارید.

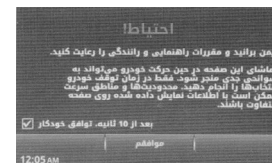

هنگامی که دستگاه روشن است، صفحه احتیاط برای راننده نشان داده می شود.




توجه

این صفحه هشدار پس از هر بار روشن شدن، نمایش داده می شود. هشدار نمایش داده شده، یک پیام ایمنی بوده و می بایست رعایت گردد.



انجام دهید	برای
روی ❶ ◀◀/▶▶ ضربه بزنید.	رفتن به فایل قبلی یا بعدی
روی ❷ ◻/▶ ضربه بزنید.	وقفه موقت یا از سرگیری پخش
روی ❸ RPT ◻ ضربه بزنید.	تغییر حالت پخش
روی ❹ list ضربه بزنید.	باز کردن فهرست فایل

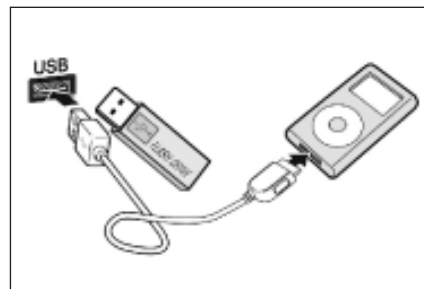


پخش کننده موسیقی USB/iPod
 ▶ پخش فایل های موسیقی USB یا iPod
 شما میتوانید فایل ها با فرمت WMA ، MP3 یا WAV ذخیره شده در دستگاه USB یا iPod را پخش کنید.

انجام دهید	برای
دستگاه USB/iPod را به درگاه USB/iPod وصل کنید یا دکمه HOME>USB image بفشارید.	شروع پخش موسیقی USB/iPod




توجه

اگر تلاش کنید تا ایستگاه دیگری بر روی شماره از قبل اختصاص داده شده را ذخیره کنید، ایستگاه ذخیره شده قبلی پاک می شود.

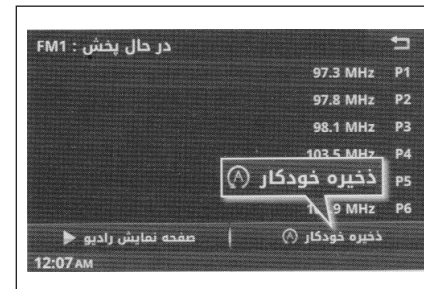

➤ ذخیره / به یادآوری ایستگاه ذخیره شده
 شما به راحتی می توانید تا ۶ ایستگاه برای هر باند (AM , FM1 , FM2) را ذخیره کنید.

انجام دهید	برای
روی ◻ ضربه بزنید.	بازگشت به صفحه قبلی
روی ایستگاه های ذخیره شده ضربه بزنید.	به یادآوری ایستگاه های ذخیره شده
روی ایستگاه مورد نظر ضربه زده و نگه دارید.	ذخیره ایستگاه
روی صفحه نمایش رادیو ضربه بزنید.	بازگشت به صفحه حالت رادیو
روی ذخیره خودکار ضربه بزنید.	ذخیره خودکار ایستگاه های با فرکانس قوی

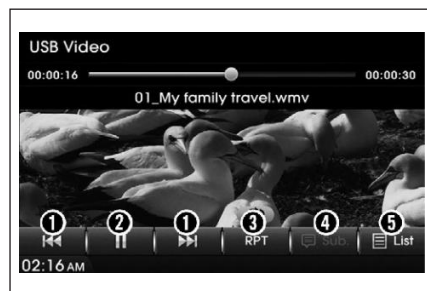

انجام دهید	برای
روی ❶ ◀◀/▶▶ ضربه بزنید.	رفتن به فایل قبلی یا بعدی
روی ❷ ⏸/▶ ضربه بزنید.	وقفه موقت یا از سرگیری پخش
روی ❸ RPT / RDM ضربه بزنید.	تغییر حالت پخش
روی ❹ ضربه بزنید.	فعال/غیرفعال کردن زیرنویس فایل ویدئویی
روی ❺ list ضربه بزنید.	باز کردن فهرست فایل
دوباره بر روی صفحه پخش ضربه بزنید.	بازگشت به حالت تمام صفحه بدون پنل کنترلی

پخش کننده ویدئو از USB

➤ پخش فایل های ویدئویی USB

شما می توانید فایل های ویدئویی ذخیره شده در دستگاه USB را پخش کنید.

انجام دهید	برای
دستگاه USB/iPod را به درگاه USB/iPod وصل کنید یا دکمه HOME>USB image را بفشارید.	شروع پخش ویدئو USB/iPod




توجه

در حین رانندگی امکان مشاهده فایل ویدئویی وجود ندارد.



➤ استفاده از حالت لیست

انجام دهید	برای
روی ❺ ضربه بزنید.	انتخاب گروه برای iPod
روی ❻ ضربه بزنید.	تغییر نوع مدیا
روی ❼ ضربه بزنید.	شروع پخش فایل
روی ❽ ضربه بزنید.	رفتن به صفحه بعدی لیست
روی ❾ ضربه بزنید.	بازگشت به صفحه پخش موسیقی
روی ❿ ضربه بزنید.	بازگشت به صفحه لیست فایل در حال پخش
روی ⓫ ضربه بزنید.	رفتن به پوشه بالایی
روی ⓬ ضربه بزنید.	رفتن به پوشه اصلی

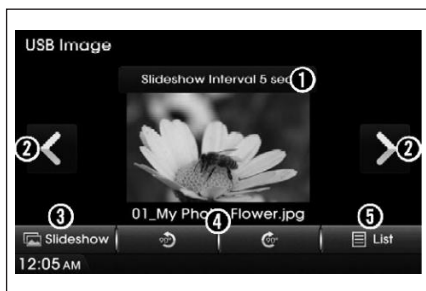

انجام دهید	برای
روی ۱ ضربه بزنید.	تغییر بازه زمانی پخش اسلایدی
روی ۲ ضربه بزنید.	رفتن به فایل قبلی یا بعدی
روی ۳ ضربه بزنید.	ورود به حالت تمام صفحه پخش اسلایدی
روی ۴ ضربه بزنید.	چرخش تصویر در جهت ساعتگرد / پاد ساعتگرد
روی ۵ ضربه بزنید.	باز کردن صفحه لیست فایل‌ها
دوباره بر روی صفحه پخش ضربه بزنید.	بازگشت به حالت تمام صفحه بدون پنل کنترلی

پخش کننده عکس از USB
 ➤ پخش فایل‌های تصویری USB
 شما می‌توانید فایل‌های تصویری ذخیره شده در دستگاه USB را پخش کنید.

انجام دهید	برای
دستگاه USB/iPod را به درگاه USB/iPod وصل کنید یا دکمه HOME>USB image را ب فشارید.	شروع پخش تصویر USB/iPod




توجه
 در حین رانندگی امکان مشاهده فایل تصویری وجود ندارد.



➤ استفاده از حالت لیست

انجام دهید	برای
روی ۶ ضربه بزنید.	تغییر نوع مدیا
روی ۷ ضربه بزنید.	شروع پخش فایل
روی ۸ ضربه بزنید.	رفتن به صفحه بعدی لیست
روی ۹ ضربه بزنید.	بازگشت به صفحه پخش موسیقی
روی ۱۰ ضربه بزنید.	بازگشت به صفحه لیست فایل در حال پخش
روی ۱۱ ضربه بزنید.	رفتن به پوشه بالایی
روی ۱۲ ضربه بزنید.	رفتن به پوشه اصلی

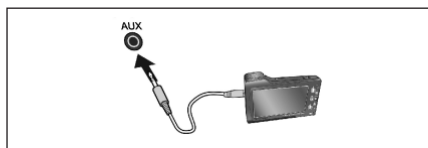

دستگاه AUX

➤ استفاده از تجهیز صوتی/تصویری AUX

برای	انجام دهید
شروع پخش صوتی/تصویری AUX	خروجی دستگاه خارجی را به درگاه AUX متصل کنید یا دکمه HOME>AUX را بفشارید.

تنظیمات AUX

➤ انتخاب زبان



برای	انجام دهید
انتخاب زبان نمایش داده شده	وارد مسیر HOME > Setup > System > Language > ① انتخاب زبان مورد نظر > ②



بخش کننده موسیقی Bluetooth

➤ گوش دادن به موسیقی از یک دستگاه بلوتوثی

برای	انجام دهید
شروع پخش فایل صوتی/USB/iPod	دکمه HOME> Bluetooth Audio را بفشارید
رفتن به فایل قبلی یا بعدی	روی ① ضربه بزنید.
وقفه موقت یا از سرگیری پخش	روی ② ضربه بزنید.

پس از اتصال دستگاه همراه، اگر موسیقی پخش نمی‌شد، ممکن است با فشردن دکمه پخش، موسیقی پخش شود. وضعیت پخش موسیقی از دستگاه را پس از اتصال Bluetooth چک کنید.



➤ استفاده از حالت لیست

برای	انجام دهید
تغییر نوع مدیا	روی ⑥ ضربه بزنید.
شروع پخش فایل	روی ⑦ ضربه بزنید.
رفتن به صفحه بعدی لیست	روی ⑧ ضربه بزنید.
بازگشت به صفحه پخش موسیقی	روی ⑨ ضربه بزنید.
بازگشت به صفحه لیست فایل در حال پخش	روی ⑩ ضربه بزنید.
رفتن به پوشه بالایی	روی ⑪ ضربه بزنید.
رفتن به پوشه اصلی	روی ⑫ ضربه بزنید.




➤ عملکردهای اولیه گوشی

انجام دهید	برای
باز کردن صفحه تلفن	PHONE را فشار دهید.
برقراری تماس	شماره تلفن ۱ را وارد کرده و ۲ Send را فشار دهید.
باز کردن دفترچه تلفن	روی ۳ ضربه بزنید.
نمایش تاریخچه مکالمات	روی ۴ ضربه بزنید.
تغییر مسیر صحبت حین تماس	روی ۵ ضربه بزنید.
باز کردن منوی تنظیمات تلفن	روی ۶ ضربه بزنید.



➤ عملکردهای اولیه گوشی

انجام دهید	برای
مسیر زیر را طی کنید: ACCEPT > ۱	پاسخ دادن به تماس دریافتی
روی ۲ ضربه بزنید.	رد تماس دریافتی

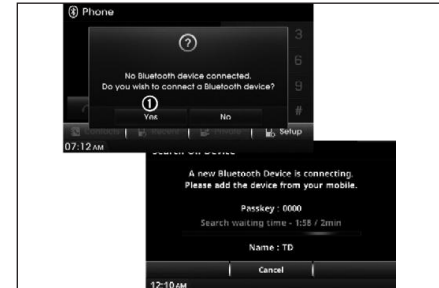

اتصال Bluetooth

➤ اتصال گوشی همراه از طریق بلوتوث

انجام دهید	برای
مسیر زیر را طی کنید: YES > ۱ تنظیم دستگاه شما برای جستجو و جفت شدن با این دستگاه (نام دستگاه : TD)	اتصال دستگاه بلوتوثی برای اولین بار (جفت شدن)
مسیر زیر را طی کنید: YES > ۲ جفت شدن > Setup جستجو روی دستگاه تنظیم دستگاه شما برای جستجو و جفت شدن با این دستگاه (نام دستگاه : TD)	اتصال دستگاه بلوتوثی